


คู่มือการใช้งาน

แป้นกดรหัส Pulse-Next

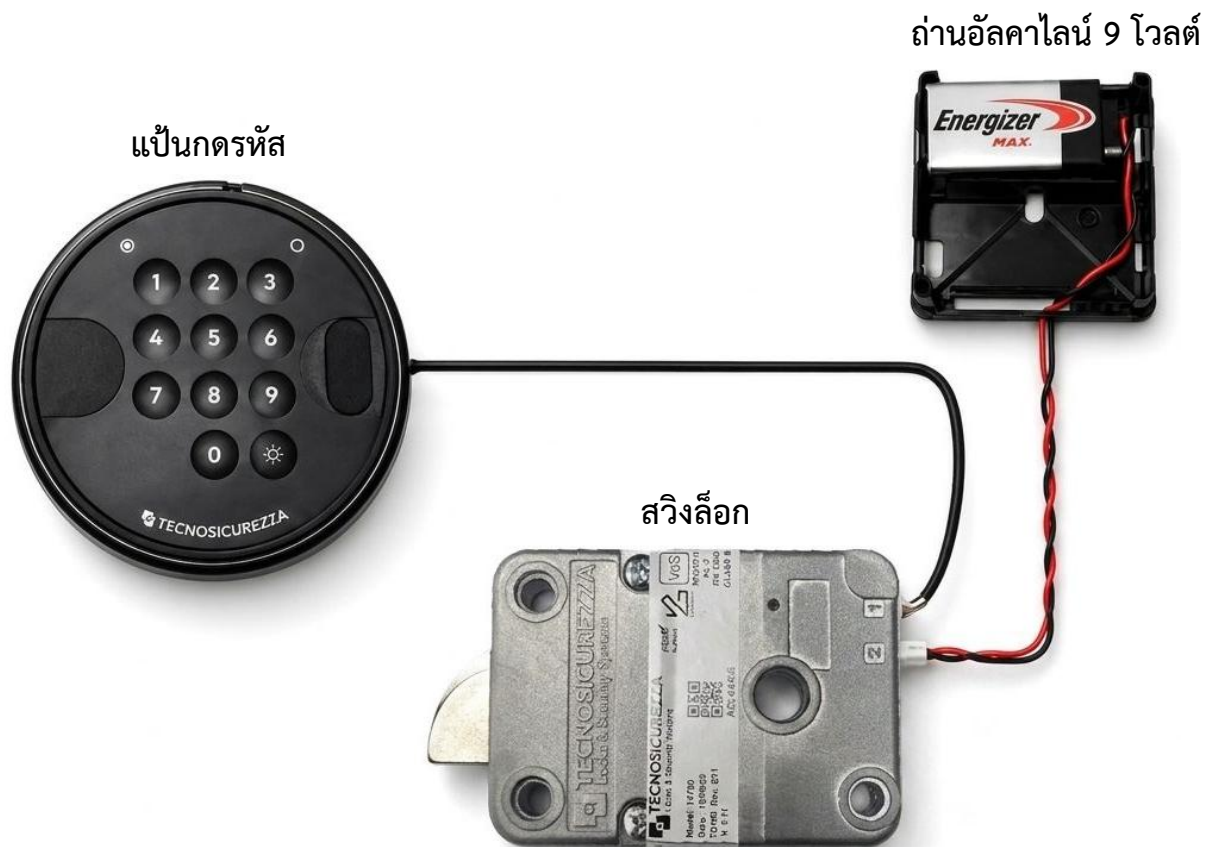

TECNOSICUREZZA SAFE LOCK
CONNECTION DIAGRAM

ข้อมูลเบื้องต้น

- รหัสผู้ใช้งานจากโรงงาน “123456” รองรหัส 6 หลักเท่านั้น

! ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้รหัสที่เดาง่าย เช่น 123456 ,วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น

สัญญาณเสียง: เสียงบี๊บ 2 ครั้ง = การดำเนินการถูกต้อง

เสียงบี๊บลากยาว = รหัสไม่ถูกต้อง และระบบจะสิ้นสุดการทำงานนั้นๆ ทันที


การใส่รหัสผิด: หากใส่รหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง ระบบล็อกแป้นกดรหัสเป็นเวลา 4 นาที

! ข้อควรระวัง: หากพยายามใส่รหัสผ่านใดๆ ช่วงเวลาหน่วง 4 นาทีนี้ ระบบจะเริ่มนับเวลา 4 นาทีใหม่อีกครั้งทันที


การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ: มีเสียงเตือน "บี๊บ" หลายครั้งในขณะที่เปิดล็อก แสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ

คำแนะนำ: ให้รีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ 9V ประเภทอัลคาไลน์ (Alkaline) ก้อนใหม่ทันที


ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่

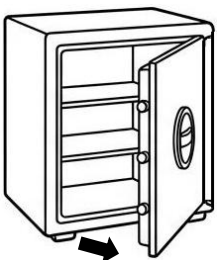

1.เปิดตู้เซฟ

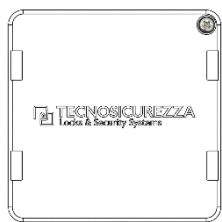

2.ไขควงไขเปิดสกรู(หากมี)

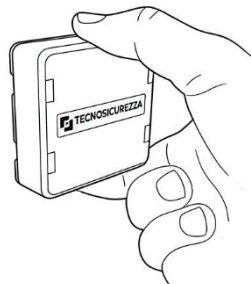


3.จับฟาดึงโยกออก




4.เปลี่ยนแบตเตอรี่




5.ใส่แบตเตอรี่กลับสายไฟ

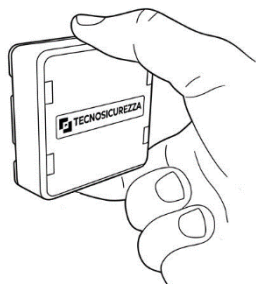


6.ปิดฝาไขสกรู(หากมี)

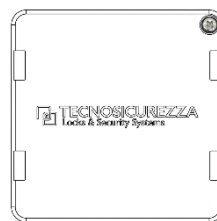

7.ทดสอบการใช้งาน ก่อนปิดตู้ใช้งานจริง

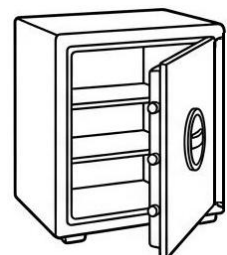

การเปิดตู้เซฟ

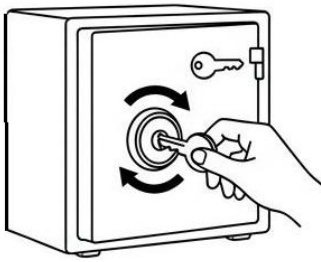


1.ไขกุญแจเปิดตู้เซฟ



2.กดรหัสผู้ใช้




3.บิดมือจับ

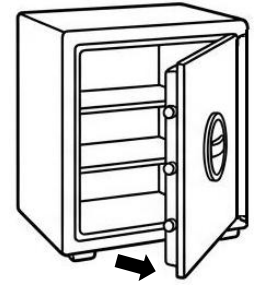


4.เปิดตู้เซฟ


การปิดตู้เซฟ

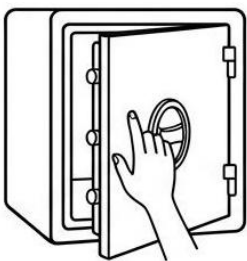

1.ปิดตู้เซฟ

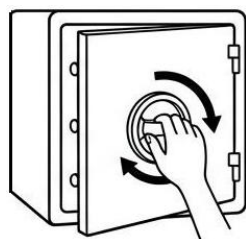

2.บิดมือจับ

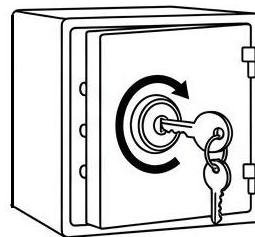

3.ไขกุญแจปิดตู้เซฟ

การเปลี่ยนรหัส

ต้องทราบรหัสเดิม จึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสได้ และต้องทำต่อเนื่องภายใน 3 วินาที
ดังนั้นต้องคิดรหัสใหม่เตรียมไว้ 6 หลัก

- 1) เปิดบานข้างไว้
- 2) กดปุ่ม “0” ค้างไว้ จนกว่าจะมีเสียงบี๊บ 2 ครั้ง ไฟแอลอีดีสีแดงติด ●
- 3) ใส่รหัสเดิม (เช่น 123456) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง
- 4) ใส่รหัสใหม่ (เช่น 654321) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง
- 5) ใส่รหัสใหม่ซ้ำอีกครั้ง (เช่น 654321) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง ไฟแอลอีดีสีแดงดับ
- 6) เปิดบานข้างไว้ทดสอบการเปิดตู้เซฟหลายๆ ครั้ง ก่อนปิดประตูตู้เซฟจริง

การใช้รหัสฉุกเฉินเปิดตู้เซฟ (รหัสมาสเตอร์ในช่องดำ)

แกะช่องดำ ใช้เมื่อลืมรหัสผู้ใช้ สามารถใช้รหัสมาสเตอร์เปิดได้ หรือใช้สร้างรหัสผู้ใช้ใหม่

การสร้างรหัสผู้ใช้

ต้องมีรหัสมาสเตอร์ (ในช่องดำ) จึงจะสามารถสร้างผู้ใช้ใหม่ได้ และต้องทำต่อเนื่องภายใน 3 วินาที ดังนั้นต้องคิดรหัสใหม่เตรียมไว้ 6 หลัก (ตัวอย่างเช่น 123456)


- 1) ใช้รหัสมาสเตอร์เปิด แล้วเปิดบานค้างไว้
- 2) กดปุ่ม “3” ค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงบี๊บ 2 ครั้ง ไฟแอลอีดีสีแดงติด ●
- 3) ใส่รหัสมาสเตอร์ (เช่น 332211) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง

ผู้ใช้เก่า(รหัสที่ลืม) ถูกลบเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งานผู้ใช้ใหม่


- 4) กดปุ่ม “1” ค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงบี๊บ 2 ครั้ง ไฟแอลอีดีสีแดงติด ●
- 5) ใส่รหัสมาสเตอร์ (เช่น 332211) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง
- 6) ใส่รหัสใหม่ (เช่น 123456) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง
- 7) ใส่รหัสใหม่ซ้ำอีกครั้ง (เช่น 123456) เสียงบี๊บ 2 ครั้ง ไฟแอลอีดีสีแดงดับ
- 8) เปิดบานค้างไว้ทดสอบการเปิดตู้เซฟหลายๆ ครั้ง ก่อนปิดประตูตู้เซฟจริง

การเสียบแบตเตอรี่ฉุกเฉิน

กรณีแบตเตอรี่ภายในหมด ไฟอ่อนเปิดตู้ไม่ได้ ต้องใช้แบตเตอรี่ 9V เปิดฉุกเฉิน

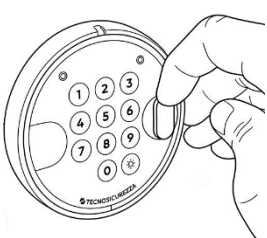

1. จัดปุ่มยางแป้นกรหัส

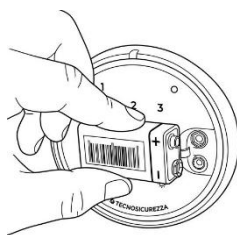

2. เสียบแบตเตอรี่ 9V



3. กรหัสเปิด แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านในเซฟ

