

PHILIPS

1000 Series

Smart safe box

SBX133


คู่มือผู้ใช้งาน

SBX133 HOME USER




โหมดใช้งานภายในบ้าน (HOME USER)

ขั้นตอนการเปิดตู้เซฟ

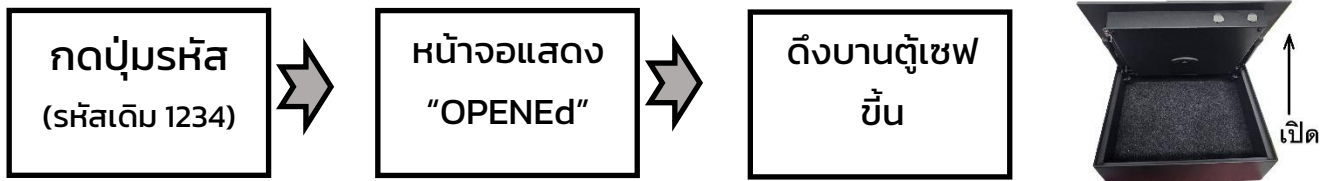

ขั้นตอนการปิดเซฟ

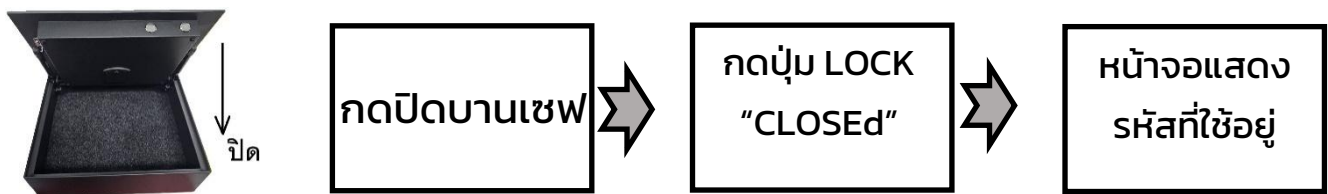

หมายเหตุ:

- รหัสจากโรงงานเป็น 1234
- หากใส่รหัสผิดครั้งที่ 4 ระบบจะล็อกแป้นกด นาน 15 นาที (Hold15) ต้องรอให้หมดเวลา จึงจะใช้งานแป้นกดรหัสได้

ขั้นตอนการแสดงรหัส

กดปุ่ม 0 และ "Lock" เพื่อขั้นตอนการแสดงตัวเลข

กดปุ่มรหัสผ่าน จะแสดง (-----)

หมายเหตุ:

- ขั้นตอนการแสดงรหัสเฉพาะครั้งที่กดเท่านั้น ไม่ซ่อนรหัสถาวร

วิธีตั้งรหัสผ่าน

ขณะตู้เซฟเปิดอยู่

- ① กดปุ่ม "CLEAR" 2 ครั้งติดต่อกัน หน้าจอแสดง "PROG"
- ② กดปุ่ม 6,8 ตามด้วยปุ่ม "LOCK" หน้าจอแสดง "NEW"
- ③ กดรหัสใหม่ 3-6 หลัก ตามด้วยปุ่ม "LOCK"
- ④ หน้าจอแสดง "CLOSEd" สลักกลอนล็อก
- ⑤ ทดสอบ กดรหัสใหม่เพื่อเปิดล็อก ก่อนปิดตู้ใช้งานจริง

หมายเหตุ:

- เข้าเมนูได้เมื่อตู้เซฟเปิดอยู่เท่านั้น (สลักกลอนหุดกลับ)

ใช้ระดับแบตเตอรี่

ขณะตู้เซฟล็อกอยู่ กดปุ่ม "LOCK" เพื่อใช้ระดับแบตเตอรี่



- bA-Lo คือ แบตเตอรี่ระดับต่ำ (ใช้ได้อีก 30 ครั้ง)
- bA-Hi คือ แบตเตอรี่ระดับสูง

เตือนแบตเตอรี่ต่ำ

หากกดรหัสเปิด หรือกดปุ่ม "LOCK" ปิดตู้เซฟ แล้วหน้าจอแสดง bA-Lo คือ แบตเตอรี่ระดับต่ำมาก ควรเปลี่ยนถ่าน AAx4 ก้อนทันที ทั้ง 4 ก้อน แนะนำถ่านแบบอัลคาไลน์

วิธีจ่ายไฟฉุกเฉิน Type-C




หากแบตเตอรี่ภายในตู้เซฟหมด กดปุ่มตัวเลขไม่ติด หรือไฟไม่พอที่จะสั่งปลดล็อก

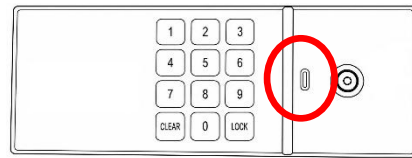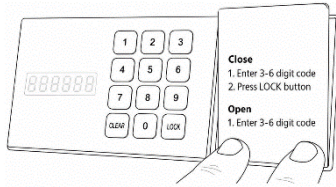

- ใช้อะแดปเตอร์มือถือ Type-C หรือใช้เพาเวอร์แบงก์เสียบสาย Type-C เสียบจ่ายไฟสำรอง



วิธีไขกุญแจฉุกเฉิน

หากลืมรหัสผ่าน ต้องไขกุญแจเปิด เพื่อให้อยู่ในสถานะเปิด จากนั้นตั้งรหัสใหม่ ตามหัวข้อ วิธีตั้งรหัสผ่าน

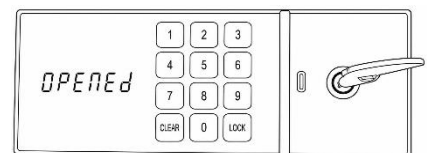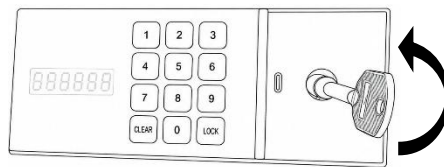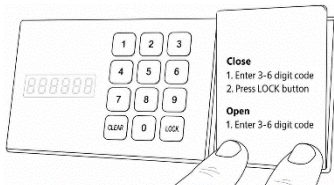

ใช้นิ้วกดฝาฉุกเฉินให้เปิด เสียบกุญแจให้เขี้ยวอยู่ล่าง บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกา "OPENED"

ยกบานเซฟขึ้น (สลักลอนหด)
ทำตามหัวข้อวิธีตั้งรหัสผ่าน

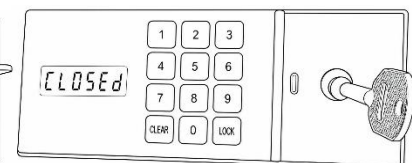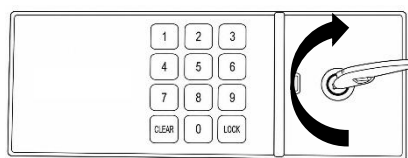

กดตั้งรหัสใหม่ทั้งที่เสียบกุญแจอยู่ บิดกุญแจกลับมาตามเข็มนาฬิกา "CLOSED"

หมายเหตุ:

อาจมี Error1 ,Error2 เนื่องจากเสียบกุญแจอยู่ ให้ถอดกุญแจออก