

PHILIPS

1000 Series

Smart safe box

SBX133


คู่มือผู้ใช้งาน

SBX133 HOTEL USER




โหมดใช้งานแบบโรงแรม (HOTEL USER)

ขั้นตอนการปิดตู้เซฟ

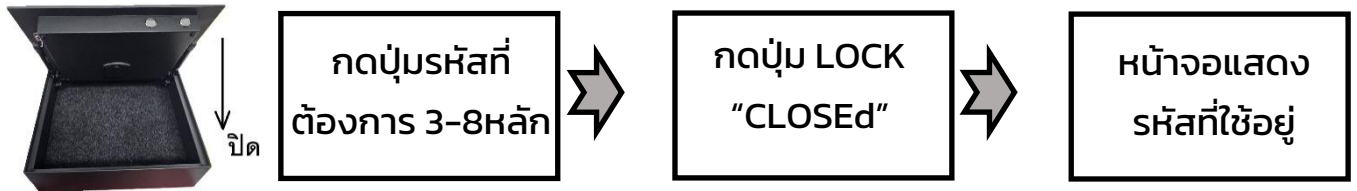

ขั้นตอนการเปิดเซฟ

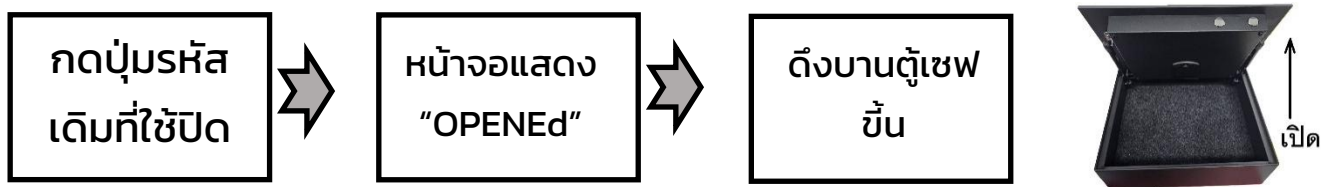

หมายเหตุ:

- รหัสจากโรงงานเป็น 1234
- หากใส่รหัสผิดครั้งที่ 4 ระบบจะล็อกแป้นกด นาน 15 นาที (Hold15) ต้องรอให้หมดเวลา จึงจะใช้งานแป้นกดรหัสได้

ขั้นตอนการแสดงรหัส

กดปุ่ม 0 และ Lock เพื่อซ่อนการแสดงตัวเลข

กดปุ่มรหัสผ่าน จะแสดง (-----)

หมายเหตุ:

- ซ่อนการแสดงรหัสเฉพาะครั้งที่กดเท่านั้น ไม่ซ่อนรหัสถาวร

ใช้ระดับแบตเตอรี่

ขณะตู้เซฟล็อกอยู่ กดปุ่ม "LOCK" เพื่อใช้ระดับแบตเตอรี่


- bA-Lo คือ แบตเตอรี่ระดับต่ำ (ใช้ได้อีก 30 ครั้ง)
- bA-Hi คือ แบตเตอรี่ระดับสูง

เตือนแบตเตอรี่ต่ำ


หากกดรหัสเปิด หรือกดปุ่ม "LOCK" ปิดตู้เซฟ แล้วหน้าจอแสดง bA-Lo คือ แบตเตอรี่ระดับต่ำมาก ควรเปลี่ยนถ่าน AAx4 ก้อนทันที ทั้ง 4 ก้อน แนะนำถ่านแบบอัลคาไลน์

วิธีจ่ายไฟฉุกเฉิน Type-C

หากแบตเตอรี่ภายในตู้เซฟหมด กดปุ่มตัวเลขไม่ติด หรือไฟไม่พอที่จะสั่งปลดล็อก

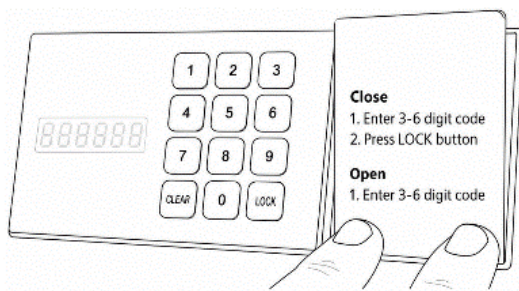

ใช้นิ้วกดฝากุญแจให้เปิด

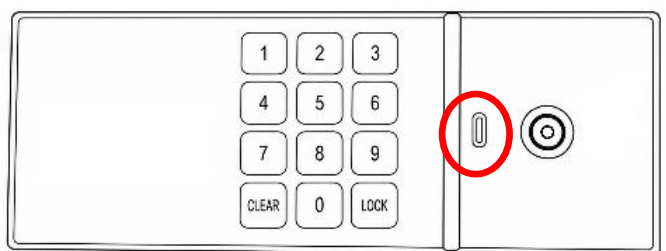


ช่อง USB Type-C


- ใช้อะแดปเตอร์มือถือ Type-C หรือใช้เคาเวอร์แบงก์เสียบสาย Type-C เสียบจ่ายไฟสำรอง

วิธีไขกุญแจฉุกเฉิน


หากลืมรหัสผ่าน ต้องไขกุญแจเปิด เพื่อให้อยู่ในสถานะเปิดเซฟ

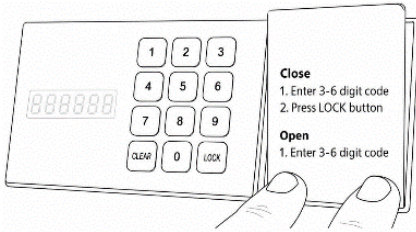

ใช้นิ้วกดฝากุญแจให้เปิด

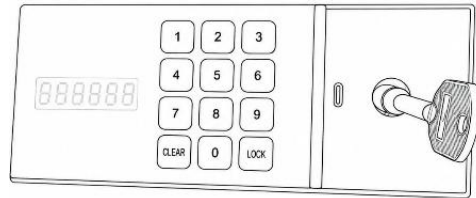


เสียบกุญแจให้เบี้ยวอยู่ล่าง

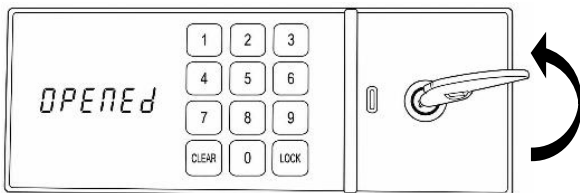

บิดกุญแจจนเข็มนาฬิกา "OPENED"




ยกบานตู้เซฟขึ้น

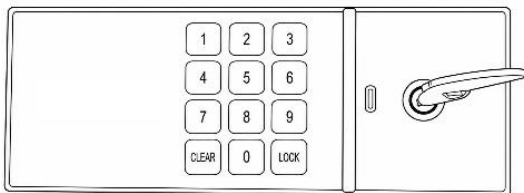

กดตั้งรหัสใหม่ที่เสียบกุญแจอยู่



- กดปุ่มรหัสที่ต้องการ 3 ถึง 8 หลัก
- กดปุ่ม "LOCK"
- หน้าจอแสดง "CLOSED" และรหัสที่ตั้งค่าไว้

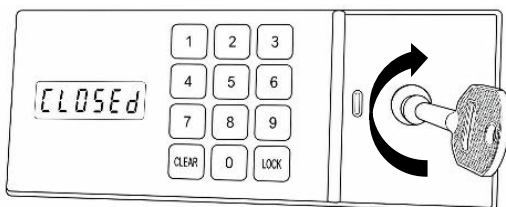

บิดกุญแจกลับมาตามเข็มนาฬิกา "CLOSED"



ถอดกุญแจออก ทดสอบกดรหัสเปิดเซฟ

หมายเหตุ:

อาจมี Error1 ,Error2 เนื่องจากเสียบกุญแจอยู่ ให้ถอดกุญแจออก