

PHILIPS

3000 Series

Smart safe box

คู่มือผู้ใช้งาน SBX302



ควรวางชาร์จมือถือให้อยู่กึ่งกลางสัญลักษณ์บนตู้เซฟ

หัวอะแดปเตอร์ชาร์จ เป็นแบบ Type C ต้องไม่ต่ำกว่า 25วัตต์

ตัวอย่าง: ยี่ห้ออะแดปเตอร์ใช้สายชาร์จแบบ Type C To Type C

- Apple 30W Power Adapter Type C
- ZMI CUKTECH A18C 30W Type C
- AUKEY Power Adapter 30W Type C
- ANKER Power Adapter 30W Type C
- Baseus 30w Type C เป็นต้น

หมายเหตุ:

- ไม่รองรับมือถือของ Apple (iPhone) เนื่องจากมาตรฐานการชาร์จของไอโฟน ต้องชาร์จด้วย MagSafe แปะติดกับมือถือเท่านั้น
- เคสมือถือมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการชาร์จลดลง และทำให้ชาร์จช้ากว่าปกติ

รุ่นและขนาด

รุ่น	ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)	น้ำหนัก
SBX302	550 x 450 x 390 มิลลิเมตร	42.3 กิโลกรัม

Please read this user manual carefully before using this product.

Thank you for purchasing Philips-branded products. For your safety, please read this user manual carefully before using the product. Any personal injury, property or other loss caused by not following the user manual or precautions, no liability will be assumed by Philips.

Kind reminder:


This user manual is used as a guide. The photos, pictures, or illustrations provided in the manual are for explanation purposes, which may differ from the specific product, please refer to the actual product. Due to product version upgrade or other needs, Philips may update this manual timely without prior notice. If you need the latest version of the manual, please download it from the Philips website (www.philips.com/support). The copyright of any part from this manual, including text, pictures or illustrations, belongs to Philips. Without written permission, no corporation or individual may extract, copy, translate, or modify all or part of this manual in any way. Unless otherwise agreed, Philips does not make any expressions or implied representations and guarantees.

สารบัญ


หัวข้อ	หน้า
ทำความรู้จักกับตู้เซฟของคุณ	1
แป้นกดรหัส	3
ปุ่มการตั้งค่า	3
การเสียบชาร์ژมือถือที่ไม่รองรับการชาร์จไร้สาย	3
ไฟแสดงสถานะ	4
การเริ่มต้นการใช้งาน	4
เพิ่มลายนิ้วมือและรหัสส่วนตัว	5
ลบลายนิ้วมือและรหัสส่วนตัว (ล้างเป็นค่าโรงงาน)	6
การใช้โหมดปลอดภัย “Safe Mode”	7
การแจ้งเตือนการทุบและสั่นสะเทือน	8
การแจ้งเตือนรหัสผิดพลาด	8
การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	8
การแจ้งเตือนลิ้มเปิดบานประตูเซฟ	9
อะแดปเตอร์	9
การชาร์จไร้สาย	9
สรุปการใช้งาน	10

ทำความรู้จักกับตู้เซฟของคุณ


- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. ล็อกด้านบน | 6. ช่องเอาต์พุต USB | 11. ช่องเก็บจิวเวลรี่ | 16. ช่องใส่แบตเตอรี่ |
| 2. ล็อกชั้นสอง | 7. ช่องอินพุต Type-C | 12. ชั้นวาง | 17. แป้นกดรหัสฉุกเฉิน |
| 3. บานประตูตู้เซฟ | 8. พื้นที่ชาร์จไร้สาย | 13. ตะขอแขวนกุญแจ | 18. รูกุญแจล็อกชั้นสอง |
| 4. ฐานตู้เซฟ | 9. แผงปลดล็อก | 14. สลักกลอน | |
| 5. ไฟกลางคืน | 10. ปุ่มการตั้งค่า | 15. ช่องซ่อน | |

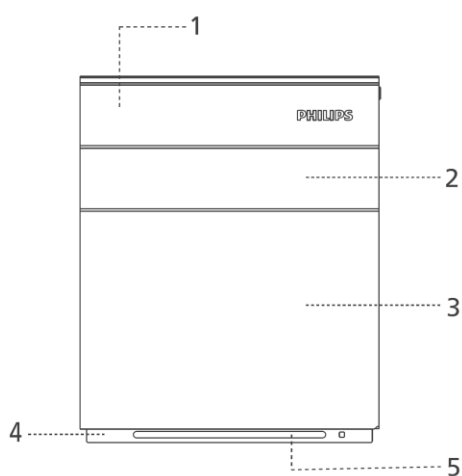


ด้านหน้า

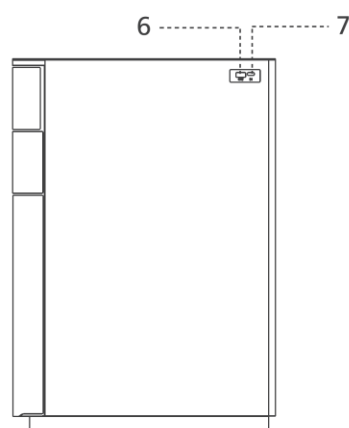

ด้านข้าง

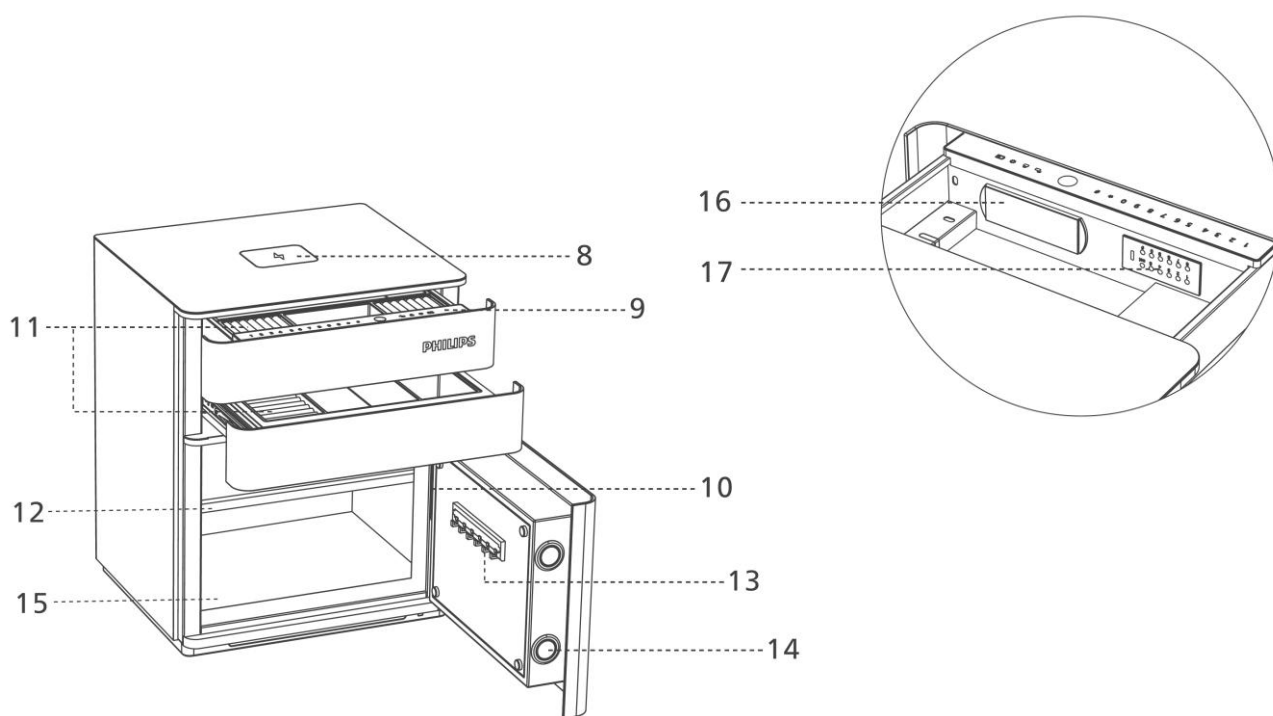

ภายในตู้เซฟ

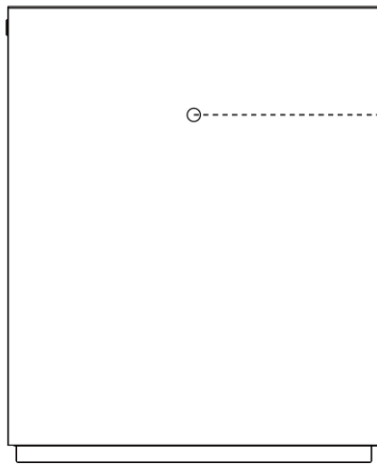

ด้านหลังตู้เซฟ



สาย Type-C



กุญแจฉุกเฉินลิ้นชักชั้นสอง

ข้อควรระวัง:

- ไม่รองรับมือถือของ Apple (iPhone) เนื่องจากมาตรฐานการชาร์จของไอโฟน ต้องชาร์จด้วย MagSafe แปะติดกับมือถือเท่านั้น แต่หากต้องการชาร์จสามารถชาร์จได้แต่ประสิทธิภาพในการชาร์จลดลง
- เคสมือถือมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการชาร์จลดลง และทำให้ชาร์จช้ากว่าปกติ

คำแนะนำ: การเปิด/ปิดลิ้นชัก

ควรใช้มือกดตรงกลางบาน เพื่อป้องกันการบานติดขัด


และป้องกันบานเลื่อนออกมาไม่แรง




หากเกิดกรณีบานติดขัด บานเลื่อนออกมาน้อย

แก้ไขโดยเบี่ยงต้นโดย กดบานเข้าไปจนสุด 2-3 ครั้งต่อเนื่อง เพื่อให้สปริงด้านข้างกลับเข้าที่

แป้นกดรหัส

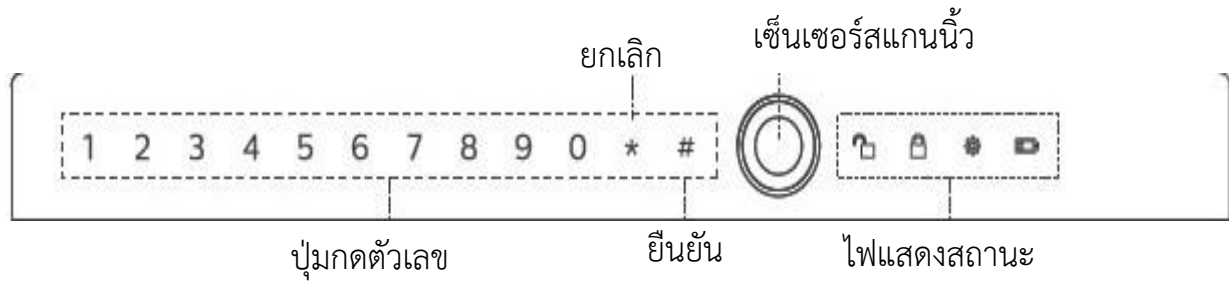

ปุ่มการตั้งค่า

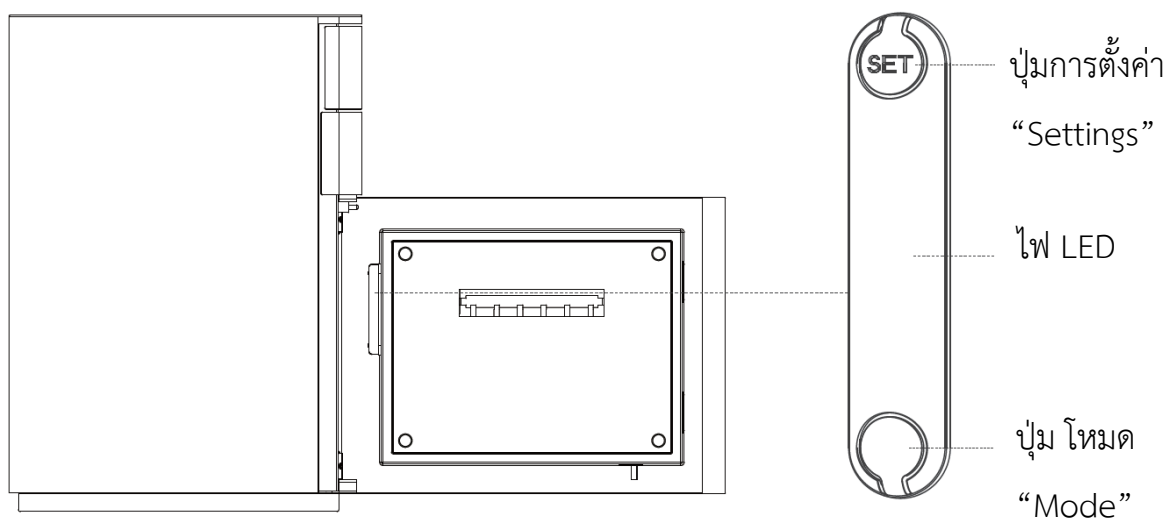

การเสียบชาร์จมือถือที่ไม่รองรับการชาร์จไร้สาย



ด้านที่เป็นหัว USB เสียบด้านข้างตู้เซฟ

ไฟแสดงสถานะ

ตู้เซฟเปิด

อยู่ระหว่างตั้งค่า

"  " On: The lower cabinet and the second-tier drawer are both unlocked

"  " On: Entering setup mode

"  " On: The lower cabinet is locked


"  " On: low battery

ตู้เซฟล็อก

แบตเตอรี่ต่ำ

การเริ่มตั้นการใช้งาน

1. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ลงในกล่องแบตเตอรี่
2. จากรูปที่ 1 ใช้มือแตะแป้นกดรหัส เพื่อปลุกปุ่มกดให้หน้าจอทำงาน
ป้อนรหัสโรงงาน '123456' และ '#' เพื่อยืนยัน หลังจากนั้นได้ยินเสียงแจ้งการปลดล็อกสำเร็จ "Please select 1 open the draw, 2 open the cabinet door."
3. กดเลือก ① เปิดลิ้นชักชั้นสอง หรือกด ② เปิดบานประตูตู้เซฟ

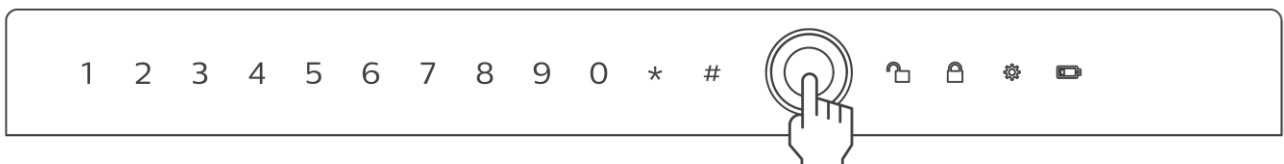

รูปที่ 1

ข้อพิจารณา:

- ถ้ามีการกดรหัสผิดให้กด "*" เพื่อลบรหัสที่กดผิด

เพิ่มลายนิ้วมือและรหัสส่วนตัว

1. เปิดบานประตูตู้เซฟแล้วกดปุ่มการตั้งค่า “Setting” ดังรูปที่ 3 หลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือน “Please Enter Fingerprint Or PIN Code”
2. ป้อนลายนิ้วมือหรือรหัสส่วนตัว ใส่ลายนิ้วมือของคุณ ดังรูปที่ 2 เสียงแจ้งเตือน “Please press your finger again.” ยกนิ้วมือออกและวางลงไปอีกครั้ง จนครบ 5 ครั้ง จะได้ยินเสียงแจ้งเตือน “Fingerprint configuration succeeded.” แสดงถึงการเพิ่มลายนิ้วมือความสำเร็จ ทำซ้ำขั้นตอนเดิมถ้าต้องการเพิ่มนิ้วมือ ถ้าต้องการเพิ่มรหัส ทำตามขั้นตอนที่ 3


ข้อพิจารณา:

- รองรับได้ 20 ลายนิ้วมือ

3. หลังจากป้อนลายนิ้วมือสำเร็จ คุณสามารถป้อนรหัสส่วนตัวต่อได้ ป้อนรหัสส่วนตัว 3-8 หลัก แล้วกด ‘#’ เพื่อยืนยัน จะมีเสียงแจ้งเตือน “Please enter your password again.” กรุณาป้อนรหัสส่วนตัวของคุณอีกครั้งแล้วกด ‘#’ เพื่อยืนยัน จะมีเสียงแจ้งเตือน “Configuration succeeded.” การดำเนินการสำเร็จ

ข้อพิจารณา:

- รองรับรหัสผ่านได้ 1 ชุด 3-8 หลัก
- หากรหัสยืนยันไม่ตรงกัน จะมีเสียงเตือนให้ใส่ใหม่ “Misconfiguration. Please enter again,” อีกครั้ง

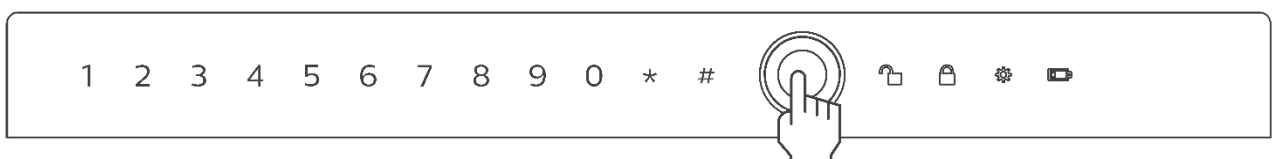

รูปที่ 2

ลบลายนิ้วมือและรหัสส่วนตัว (ล้างเป็นค่าโรงงาน)

ดังแสดงในรูปที่ 3 กดปุ่มการตั้งค่าค้างไว้ 3 วินาที จนมีเสียงแจ้งเตือน

“Initialization successful” จากนั้นให้ถอดแบตเตอรี่ AA ออก 1 ก้อนเป็นเวลา 1 นาที เพื่อล้างหน่วยความจำเครื่อง แล้วใส่แบตเตอรี่ AA กลับเข้าไป จบขั้นตอน

การทำการล้างค่าโรงงานสำเร็จ ซึ่งรหัสส่วนตัวและลายนิ้วมือทั้งหมด จะถูกลบหมดและตู้เซฟได้คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน



ปุ่มการตั้งค่า

รูปที่ 3



ถอดแบตเตอรี่ออกนาน 1 นาที แล้วใส่กลับเข้าไป

ข้อพิจารณา:

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับการลบลายนิ้วมือที่ละลายนิ้วมือหรือที่ละรหัส
- หลังจากทีระบบคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นค่าโรงงาน การแจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือน 'Vibration alert' และ 'Safe mode' โหมดปลอดภัยจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นเช่นกัน ซึ่งก็คือการปิดการใช้งาน

การใช้โหมดปลอดภัย “Safe Mode”

กดปุ่ม โหมด “Mode” ค้างไว้ 3 วินาที เป็นการสลับโหมด

- โหมดปลอดภัย (safe Mode)เสียงแจ้งเตือน “Enhanced the safe Mode”
คือ โหมดการใช้ 2 อย่างเปิดตู้เซฟ
- กับโหมดปกติ (Standard Mode)เสียงแจ้งเตือน “the safe Mode to be canceled”
คือ โหมดการใช้รหัส หรือทาบลายนิ้วมือเปิดตู้เซฟได้

- โหมดปกติ (Standard Mode)

ภายใต้โหมดปกติ เมื่อทำการเปิดตู้ด้วยลายนิ้วมือ หรือรหัสที่ทำการลงทะเบียนไว้ เมื่อได้ยินเสียง “Verification Passed” แสดงถึงรหัสถูกและสามารถกดเลือกปุ่ม 1 หรือปุ่ม 2 เพื่อเปิดประตูตู้เซฟได้ แต่ถ้าได้ยินเสียง “Verification Fail” ให้ทำการวางนิ้วมือหรือกรอกรหัสอีกครั้ง

- โหมดปลอดภัย (Safe Mode)

ภายใต้โหมดปลอดภัยจะมี 2 ทางเลือกในการเปิด

1. แตะปุ่มรหัสให้ทำงาน กรอกรหัสผ่าน ตามด้วย “#” จะได้ยินเสียง “ Please Enter Fingerprint” จากนั้นวางนิ้วที่ลงทะเบียนไว้ ประตูตู้เซฟจะเปิดหลังจากได้ยินเสียง “Verification Passed” และสามารถกดเลือกปุ่ม 1 หรือปุ่ม 2 เพื่อเปิดประตูตู้เซฟได้
2. วางนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “Please Enter PIN Code” ใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ แล้วตามด้วย “#” ประตูตู้จะเปิดหลังจากได้ยินเสียง “Verification Passed” และสามารถกดเลือกปุ่ม 1 หรือปุ่ม 2 เพื่อเปิดประตูตู้เซฟได้

การแจ้งเตือนการทุบและสั่นสะเทือน

- กด “*” เพื่อเป็นการเปิดระบบแจ้งเตือนจะได้ยินเสียง “Shock Alert is On.”
- เมื่อมีแรงสั่น หรือมีการทุบตู่ จะมีเสียงแจ้งเตือน ต่อเนื่อง 60 วินาที สามารถหยุดได้โดยการใส่รหัส หรือ วางนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ที่เซ็นเซอร์สแกนนิ้ว

ข้อพิจารณา:

- ค่าเริ่มต้นของการเตือนจะปิดจากโรงงาน
- การตั้งค่าแจ้งเตือนจะถูกปิดทุกครั้งเมื่อมีการเปิดตู้ ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งเมื่อปิดตู้

การแจ้งเตือนรหัสผิดพลาด

เมื่อกรอกรหัสผิด 3 ครั้งหรือวางนิ้วมือผิด 5 ครั้ง จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 60 วินาที และสามารถหยุดได้โดยการกรอกรหัส หรือวางนิ้วมือที่ถูกต้อง

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

หากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหลักต่ำกว่า 4.8v เมื่อกรอกรหัส หรือทาบลายนิ้วมือ แล้วมีเสียงเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ “ Low Voltage , Please Replace Battery” โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนนี้

ข้อพิจารณา:

- แรงดันไฟฟ้าต่ำอาจส่งผลต่อการใช้งานตู้ในระยะยาว โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ

การแจ้งเตือนลิ้มเปิดบานประตูเซฟ

เมื่อมีการเปิดประตูทิ้งไว้เกิน 300 วินาที จะมีเสียงแจ้งเตือนให้ปิดประตู

อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ขนาด 25W หรือมากกว่า ต่อเข้ากับสาย Type – C เสียบเข้ากับข้างตัวตู้เซฟ เพื่อชาร์จมือถือ และยังเป็นไฟเลี้ยงให้กับไฟกลางคืน

การชาร์จไร้สาย

การชาร์จไร้สายจะทำงานก็ต่อเมื่อ ตู้เซฟมีการเสียบปลั๊กหัวอะแดปเตอร์ชาร์จเท่านั้น



ควรวางชาร์จมือถือให้อยู่กึ่งกลางสัญลักษณ์บนตู้เซฟ

หัวอะแดปเตอร์ชาร์จ เป็นแบบ Type C ต้องไม่ต่ำกว่า 25วัตต์

ตัวอย่าง: ยี่ห้ออะแดปเตอร์ใช้สายชาร์จแบบ Type C To Type C

- Apple 30W Power Adapter Type C
- ZMI CUKTECH A18C 30W Type C
- AUKEY Power Adapter 30W Type C
- ANKER Power Adapter 30W Type C
- Baseus 30w Type C เป็นต้น

สรุปการใช้งาน

<u>เปิดใช้ครั้งแรก</u> - ใส่แบตเตอรี่ AAx4 ก่อนใส่กล่องแบตเตอรี่ - กดรหัส '123456' และ '#' - ไฟเครื่องหมายปลดล็อก - เลือก 1 หรือ 2 (1 คือลิ้นชักชั้นสอง 2 คือตู้เซฟ)	
<u>เพิ่มนิ้วมือรหัสส่วนตัว</u> - กดปุ่ม Setting - เสียง "Please enter fingerprint or PIN code" ป้อนลายนิ้วมือ 5 ครั้ง เรียบร้อย "Registration Completing" - กดรหัสส่วนตัว 3-8 หลัก - กดรหัสส่วนตัวซ้ำอีกครั้ง "Registration Completing" - รองรับ 20 ลายนิ้วมือ 1 รหัส 3-8หลัก	<u>เปิด/ปิด Safe mode โหมดปลอดภัย</u> - กดปุ่ม Mode ค้างไว้ 3 วินาที - เปิดการใช้งาน 2 อย่าง เพื่อปลดล็อก "Enhanced the safe Mode" นิ้ว+รหัส,รหัส+นิ้ว - กดปุ่ม Mode ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้ง "The safe Mode to be canceled" กลับปกติ *ลายนิ้วมือหรือรหัสส่วนตัวต้องใช้งานได้ก่อน
<u>ลบเพิ่มนิ้วมือรหัสส่วนตัว</u> - กดปุ่ม Setting ค้างไว้ 3 วินาที - เสียงเตือน " Initialization Completing" - ถอดแบตเตอรี่ออก 1 ก่อน 1 นาที แล้วใส่กลับ - กลับสู่ค่าโรงงาน ลบนิ้วและรหัสทั้งหมด	<u>เปิด/ปิด การแจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือน</u> - กดปุ่ม " * " เพื่อเปิด "Shock Alert is On." - ถ้าใช้ต้องเปิดทุกครั้งเมื่อมีการปิดบานประตูเซฟ
<u>แจ้งเตือนกดรหัสผิดพลาด</u> - สแกนนิ้วผิด 5 ครั้งหรือกดรหัสผิด 3 ครั้ง - เสียงร้องเตือน 60 วินาที	<u>แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ</u> - แจ้งเตือน 'Low voltage alert' - เสียงเตือน "Low voltage, Please replace battery" ต้องรีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

ข้อควรระวัง

- อย่าเก็บกล่องแบตเตอรี่ฉุกเฉินไว้ในตู้เซฟโดยเด็ดขาด
- ใช้แบตเตอรี่ 'อัลคาไลน์' ขนาด AA เท่านั้น เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 6-12 เดือนแล้วแต่ยี่ห้อ, วันผลิต, อุณหภูมิ, ความถี่การใช้งาน
- ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกัน ไม่ปะปนกับถ่านเก่า
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่หลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกัน อายุแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากัน
- ตรวจสอบวิธีการใส่แบตเตอรี่และขั้วให้ถูกต้องเสมอ
- หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่เกิดการชอร์ตกัน
- ไม่แกะชิ้นส่วนแบตเตอรี่ออกมาเล่นและไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง
- ปิดบานเซฟทุกครั้งหลังการใช้งาน อย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็น
- นำแบตเตอรี่ออกจากตู้เซฟ ถ้าไม่ได้ใช้ตู้เซฟเป็นเวลานาน
- หากระบบเตือนโลว์แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต่ำควรซื้อหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนทันทีเท่าที่เป็นไปได้
- เซ็นเซอร์สแกนนิ้วเป็นแบบเคมีคอนดักเตอร์ จึงควรทำความสะอาดนิ้วมือก่อนการสแกนนิ้ว เพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์ทำลายเซ็นเซอร์สแกนนิ้ว
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ด เพราะแอลกอฮอล์จะทำลายแผ่นฟิล์มที่ใช้ในการอ่านลายนิ้วมือ
- ให้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย ฉีดบนผ้าเช็ดทำความสะอาดเบาๆ
- ใช้สก็อตเทปด้านที่มีกาว ตะบรีเวณตำแหน่งที่วางนิ้วมือแล้วดึงออก ทำอย่างนี้หลายๆ ครั้ง
- ฝ้านุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด แบบไม่มีขน (ไม่ควรใช้ผ้าขนหนูที่มีขนหลุด)
- หัวอะแดปเตอร์ชาร์จ ที่เสียบ Type C ข้างตู้เซฟต้องไม่ต่ำกว่า 25วัตต์ ไม่เกี่ยวระบบตู้เซฟ
- ไม่ควรวางสิ่งของที่ป็นน้ำวางบนหนังตู้เซฟ จะทำให้กระดาษใต้หนังพุพอง

ใบรับประกัน

รุ่นผลิตภัณฑ์			หมายเลข ซีเรียลของ ผลิตภัณฑ์	
เลขที่ใบเสร็จ			พนักงานขาย	
ที่อยู่ ผู้จัดจำหน่าย				
วันที่ซื้อสินค้า			ชื่อผู้ใช้งาน	
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้งาน			ที่อยู่ผู้ใช้งาน	
รายละเอียด เหตุขัดข้อง				
บันทึก การซ่อมบำรุง	วันที่	ปัญหา	ชื่อพนักงานซ่อม	ลายเซ็นผู้ใช้งาน

หากมีเหตุข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง

ติดต่อ บริษัท โพรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

ไลน์ออฟฟิเชียล @philipssafe โทร. 08-4509-9777, 0-2961-7176 แฟกซ์. 0-2961-7162

