



คู่มือผู้ใช้งาน

507

509



รุ่นและขนาด

รุ่น	ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)	น้ำหนัก
507	722 x 500 x 534 มิลลิเมตร	119 กิโลกรัม
509	942 x 600 x 614 มิลลิเมตร	189 กิโลกรัม

Please read this user manual carefully before using this product.

Thank you for purchasing Philips-branded products. For your safety, please read this user manual carefully before using the product. Any personal injury, property or other loss caused by not following the user manual or precautions, no liability will be assumed by Philips.

Kind reminder:

This user manual is used as a guide. The photos, pictures, or illustrations provided in the manual are for explanation purposes, which may differ from the specific product, please refer to the actual product. Due to product version upgrade or other needs, Yunyue may update this manual timely without prior notice. If you need the latest version of the manual, please download it from the Philips website (www.philips.com/sup-port). The copyright of any part from this manual, including text, pictures or illustrations, belongs to Yunyue. Without written permission, no corporation or individual may extract, copy, translate, or modify all or part of this manual in any way. Unless otherwise agreed, Yunyue does not make any expressions or implied representations and guarantees.

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ทำความรู้จักกับตู้เซฟของคุณ	1
เป็นนครหัสและสแกนลายนิ้วมือ	2
เปิดใช้ครั้งแรก	3
วิธีเปิดตู้เงินด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ USB	3
การลงทะเบียนลายนิ้วมือและรหัสผ่าน	4
ลบลายนิ้วมือและรหัสส่วนตัว	5
โหมดความปลอดภัยขั้นสูง	6
การปิดเสียงยืนยัน	7
การป้องกันแอมมอมรหัสส่วนตัว	7
แจ้งเตือนเมื่อนครหัสผิด	8
แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	8
แจ้งเตือนการทุบการสัมผัสเตือน	9
แจ้งเตือนเปิดประตูค้างไว้	9
การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน	10
สรุปการใช้งาน	14
ข้อควรระวัง	15



ทำความรู้จักกับตู้เซฟของคุณ

1. เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ

2. แป้นกดรหัส

3. ขาตู้เซฟ

4. ตัวตู้เซฟ

5. บานประตูตู้เซฟ

6. พื้นที่จัดเก็บส่วนบน

7. ลิ้นชัก

8. พื้นที่จัดเก็บส่วนล่าง


9. ชั้นวาง

10. ช่องเสียบไฟสำรอง Type-C


11. ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ USB

12. ช่องใส่ถ่าน

13. สลักกลอน

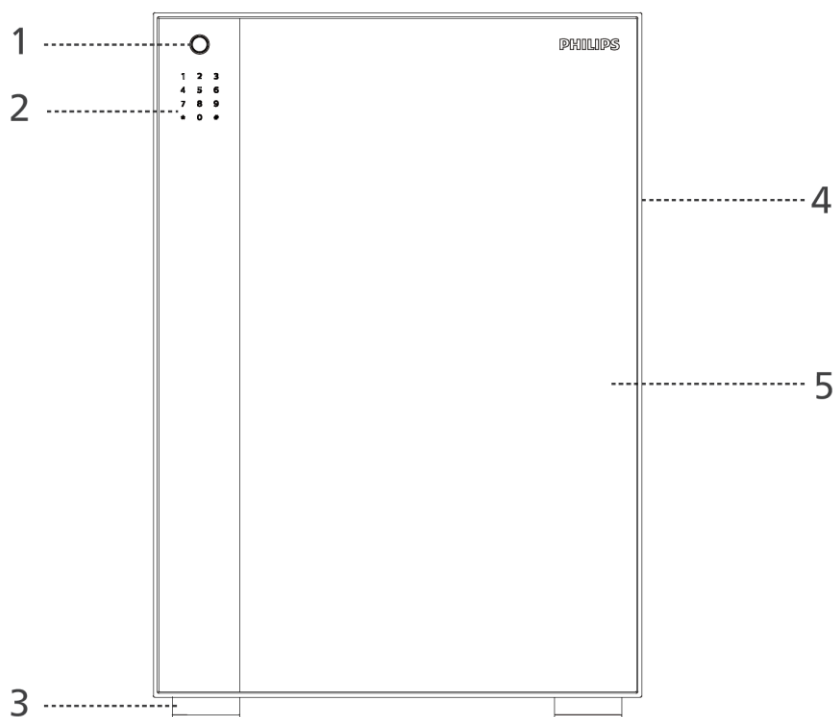

ด้านหน้า

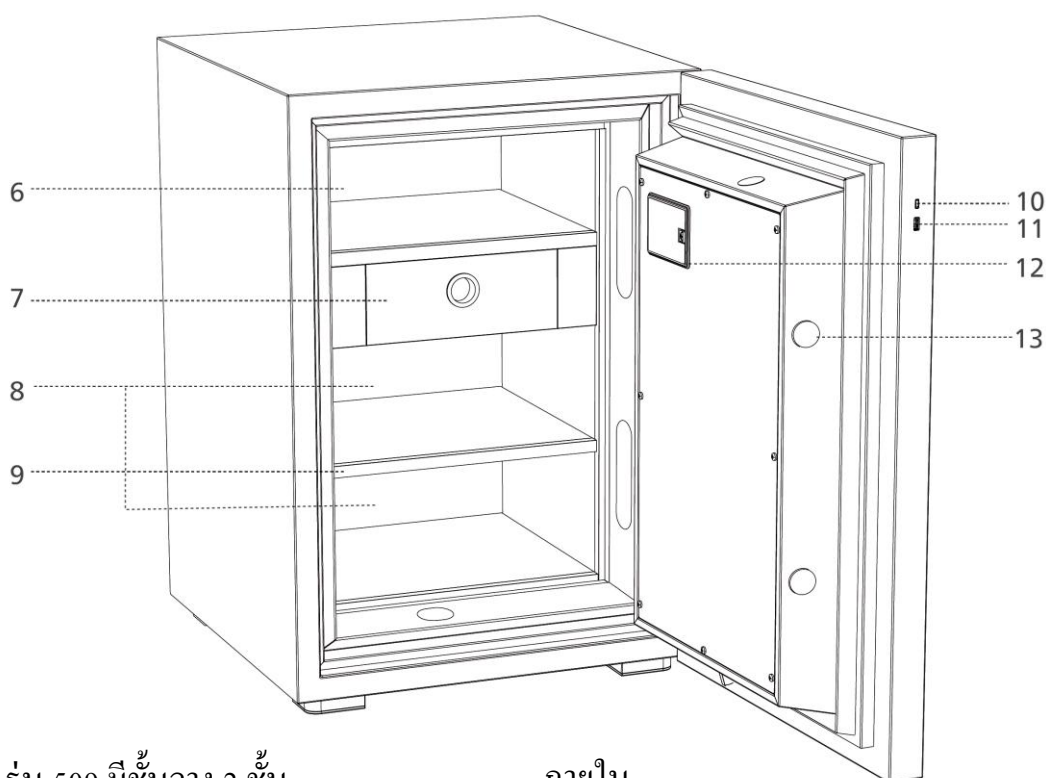

ข้อพิจารณา:

รุ่น 505 ไม่ลิ้นชัก, รุ่น 509 มีชั้นวาง 2 ชั้น

~ 1 ~


ภายใน



แป้นกดรหัสและสแกนลายนิ้วมือ



เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ

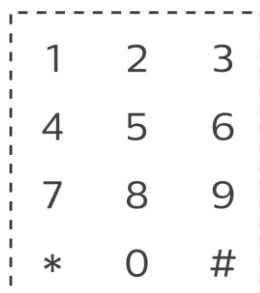

แป้นกดรหัส

ยกเลิก

ยืนยัน

รูปที่ 1


ข้อพิจารณา :

มือจับตู้เซฟคือตัวบานประตูเซฟ

ช่องใส่แบตเตอรี่

รางถ่าน AA x 4 ก้อน

ปุ่ม SET (ปุ่มตั้งค่า)

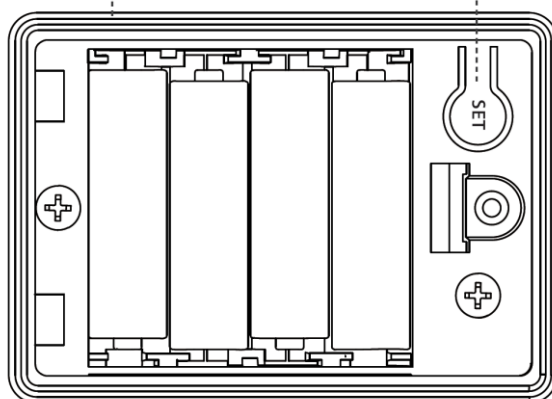

รูปที่ 2



เปิดใช้ครั้งแรก

1. ใส่ถ่านขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ลงในกล่องแบตเตอรี่ฉุกเฉิน หรือใช้พาวเวอร์แบงก์ กับสาย USB แบบ Type - C นำไปเสียบช่องเสียบไฟสำรอง Type - C ด้านข้างบานประตูตู้เซฟ เพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ตู้เซฟ
2. แตะแป้นกรหัส เพื่อปลุกปุ่มหน้าจอให้ทำงาน ป้อนรหัสโรงงาน “ 1234 ” และ “ # ” เพื่อยืนยัน
3. เมื่อไฟรอบเซนเซอร์ลายนิ้วมือเป็น “ สีเขียว ” แป้นกรหัสจะสว่างขึ้นและบานประตูปลดล็อก จับบานประตูตู้เซฟเปิดออก
4. ขึ้นหน้าจอเปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ บริเวณด้านในบานประตูตู้เซฟ แล้วใส่ถ่านขนาด AA จำนวน 4 ก้อน แนะนำแบบอัลคาไลน์ เสร็จสิ้นการตั้งค่าเริ่มต้น

วิธีเปิดฉุกเฉินด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ USB (USB Electronic Key)

คุณสามารถใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ USB ปลดล็อกได้เช่นกัน

1. โดยต่อสายไฟ Type-C เข้าที่ท้ายกุญแจ USB จนไฟสถานะสีเหลืองติดค้าง
2. เสียบกุญแจเข้ากับช่อง USB ของตู้เซฟ เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว ประตูจะปลดล็อก
3. เปิดบานประตูเซฟ เปิดค้างไว้รอ 5 วินาที ระบบจะรีเซ็ตอัตโนมัติ สลักกลอนไหลลงจนสุด
4. ไฟสถานะกุญแจเป็นสีเหลืองอีกครั้ง ดึงกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ออก

หมายเหตุ :

- ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือใดๆเปิดเซฟได้ ต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือแล้วเท่านั้นจึงจะเปิดเซฟได้
- เมื่อใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ควรรอให้สลักกลอนเลื่อนออกจนสุดก่อนดึงกุญแจออก
- ห้ามเก็บกล่องแบตเตอรี่และกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ USB ไว้ในตู้เซฟเด็ดขาด

➤ การลงทะเบียนลายนิ้วมือและรหัสผ่าน

(Add fingerprint and PIN code)

1. เปิดประตูตู้เซฟค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม SET (ปุ่มตั้งค่า) ที่รางถ่าน 1 ครั้ง
2. มีเสียง “ปิ๊บ” สั้นๆ และไฟเป็นนครหัสสว่างขึ้น แสดงว่าระบบเข้าสู่โหมดตั้งค่าแล้ว
3. การตั้งรหัสผ่าน:
ป้อนรหัสผ่านตัวเลข 3-8 หลัก แล้วกด “#” เพื่อยืนยัน แล้วใส่รหัสเดิมซ้ำกด # อีกครั้ง
 - หากมีเสียง “ปิ๊บ” ลากยาวและไฟสีเขียวติด แสดงว่าตั้งรหัสผ่านสำเร็จ
 - หากมีเสียง “ปิ๊บ-ปิ๊บ-ปิ๊บ” สั้นๆ 3 ครั้งและไฟสีแดงกะพริบ แสดงว่าตั้งค่าล้มเหลว ให้ลองป้อนใหม่อีกครั้ง
4. การลงทะเบียนนิ้วมือ:
หลังจากตั้งรหัสผ่านสำเร็จแล้ว สามารถแตะนิ้วมือลงบนเซนเซอร์ 4 ครั้ง ในมุมที่แตกต่างกัน (วางนิ้วหลายๆแนว เพื่อความแม่นยำ)
 - เสียงปิ๊บลากยาวพร้อมไฟสีเขียวหมายถึงสำเร็จ ไฟกะพริบสีแดงหมายถึงล้มเหลว

หมายเหตุ :

- ความจุ 30 ลายนิ้วมือ 10 รหัสผ่าน ขนาด 3 ถึง 8 หลัก
- เมื่อเพิ่มลายนิ้วมือหรือรหัสผ่าน รหัสโรงงาน “1234” จะหายไปอัตโนมัติ
- ควรเพิ่มรหัสผ่านและลายนิ้วมือทั้ง 2 ข้าง (มือซ้ายมือขวา) เพื่อป้องกันมือนั้นๆบาดเจ็บ
- ในขณะบานเซฟเปิดอยู่ โปรดทดสอบลายนิ้วมือและรหัสผ่าน (ลองวางนิ้วหรือกดรหัสทดสอบ ไฟสถานะขึ้นเขียว) ให้ถูกต้องก่อน ปิดบานเซฟใช้งานจริง




ลบลายนิ้วมือและรหัสส่วนตัว

(Delete fingerprint and PIN code)

1. เปิดประตูตู้เซฟข้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม SET (ปุ่มตั้งค่า) ที่รางอ่าน ค้างไว้ 3 วินาที
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ "บีบ" ลากยาว ให้ปล่อยนิ้วออก
3. รหัสผ่านและลายนิ้วมือทั้งหมดที่เคยบันทึกไว้จะถูกล้างข้อมูล และระบบจะกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ปุ่ม SET (การตั้งค่า)

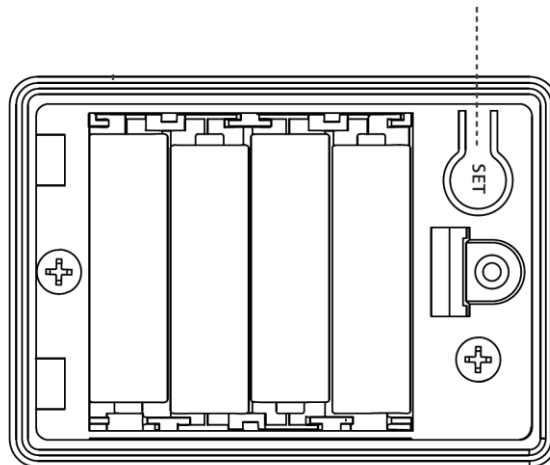

รูปที่ 3

หมายเหตุ :

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับการลบลายนิ้วมือที่ลายนิ้วมือหรือที่ละรหัส
- หลังจากจากระบบคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นค่าโรงงาน การแจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือนและโหมดปลอดภัยขั้นสูงจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นเช่นกัน ซึ่งก็คือการปิดการใช้งาน

➤ โหมดปลอดภัยขั้นสูง (Enhanced security mode)

ภายใต้โหมดปลอดภัยขั้นสูง ต้องใช้ 2 อย่าง เพื่อปลดล็อกตู้เซฟ ไม่ว่าจะเป็น

รหัสส่วนตัว + ลายนิ้วมือ หรือ ลายนิ้วมือ + รหัสส่วนตัว

เปิดใช้งานโหมดความปลอดภัยขั้นสูง (Dual Verification):

1. เปิดประตูตู้เซฟค้างไว้
2. แตะแป้นกดรหัส กดปุ่มเลข “ 2 ”
3. กดปุ่ม SET (ปุ่มตั้งค่า) บริเวณรางถ่าน 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน

เปิดโหมดนี้จะต้องใช้ ทั้งลายนิ้วมือร่วมกับรหัสผ่าน พร้อมกันจึงจะปลดล็อกได้

กลับสู่โหมดปกติ (Normal Mode):

1. ตู้เซฟเปิดอยู่
2. แตะหน้าจอเพื่อปลุกแป้นพิมพ์ กดปุ่มเลข “ 1 ”
3. กดปุ่ม SET (ปุ่มตั้งค่า) บริเวณรางถ่าน 1 ครั้ง ยืนยัน

โหมดปกติ สามารถเลือกใช้เพียงแค่รหัสผ่านอย่างเดียว หรือลายนิ้วมืออย่างเดียว เพื่อปลดล็อกได้

หมายเหตุ :

- โหมดความปลอดภัยขั้นสูงจะเปิดใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนรหัสไว้ในระบบอย่างน้อย 2 ชุดขึ้นไป

➤ การปิดเสียงยืนยัน (Mute setting)

วิธีปิดเสียงยืนยัน (Silent Mode):

แตะแป้นกดรหัส จากนั้นกดปุ่มเลข “ 1 ” ค้างไว้

เมื่อไฟรอบเซนเซอร์ลายนิ้วมือกะพริบไฟสีเขียว 1 ครั้ง เสียงเตือน "บีบ" จะถูกปิด (จะเหลือเพียงเสียงกดปุ่มเบาๆ เท่านั้น)

วิธีเปิดเสียงยืนยัน (Normal Mode):

ในขณะที่อยู่ในโหมดเงียบ แตะแป้นกดรหัส จากนั้นกดปุ่มเลข “ 1 ” ค้างไว้

เมื่อไฟรอบเซนเซอร์ลายนิ้วมือกะพริบไฟสีเขียว 1 ครั้ง เสียงเตือน "บีบ" จะถูกปิด เสียงระบบจะกลับมาทำงานตามปกติ

➤ การป้องกันแอบมองรหัสส่วนตัว

ระบบป้องกันผู้อื่นแอบมองรหัส โดยสามารถกดปุ่มตัวเลขอะไรก็ได้ ผสมกับรหัสจริงได้ถึง 20 หลัก (รวมรหัสจริง) อยู่ช่วงไหนของหลักใดก็ได้แค่รหัสจริงต้องติดกัน

ตัวอย่าง: เมื่อต้องการเปิดตู้เซฟ กดปุ่มตัวเลข “1234567890**1680**987654321” “#”

สังเกต 1680 คือ รหัสจริงโดยผู้ที่แอบมองรหัส ก็ไม่สามารถจำได้ และสามารถกดเลขแต่ละครั้งไม่ให้ซ้ำกันได้

หมายเหตุ :

- ฟังก์ชันการป้องกันแอบมองรหัสส่วนตัว เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน ไม่สามารถยกเลิกได้
- ไม่ควรตั้งรหัสเรียงเลขกันเช่น 12345678 เพราะง่ายต่อการคาดเดา
- รหัส “1234” จากโรงงานไม่สามารถทดสอบได้ ต้องกดเพิ่มรหัสแล้วเท่านั้น

➤ สัญญาณแจ้งเตือน (Alerts)



แจ้งเตือนเมื่อครหัสผิดพลาด (Error alert):

หากสแกนลายนิ้วมือผิดพลาดติดต่อกัน 5 ครั้ง หรือกรหัสผ่านผิดพลาดติดต่อกัน 3 ครั้ง สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป็นเวลา 20 วินาที และล็อกเป็นกคใช้งานใดๆไม่ได้ เป็นเวลา 180 วินาที

หมายเหตุ :

- จะไม่สามารถใช้งานตู้เซฟได้ ขณะเกิดการแจ้งเตือนการกรหัสผิดพลาด



แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (Low battery alert):

เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 4.8 V หลังจากเปิดตู้เซฟสำเร็จ จะมีเสียงเตือน "ปิ๊บ-ปิ๊บ" 10 ครั้ง เพื่อเตือนให้เปลี่ยนถ่านทันที

หากถ่านหมดสามารถใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ USB หรือไฟสำรอง Type-C เพื่อเปิดตู้ได้

หมายเหตุ :

- แรงดันไฟฟ้าต่ำอาจส่งผลต่อการใช้งาน โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันที เมื่อได้รับการแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ

แจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือน (Shock alert):

เปิดใช้งานโดยแตะแป้นกรหัส แล้วกดเลข “ 0 ” ค้างไว้จนมีเสียงบี๊ยาวและไฟสีเขียวติด หากตู้เซฟโดนแรงกระแทกเกินกำหนด สัญญาณจะดังขึ้น 20 วินาที

หมายเหตุ :

- สามารถปิดเสียงเตือนได้ด้วยการสแกนนิ้วหรือกรหัสผ่านที่ถูกต้อง
- ระบบแจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือนนี้จะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติทุกครั้ง หลังเปิดประตูสำเร็จ

แจ้งเตือนเปิดประตูค้างไว้ (Door left-open alert):

หากระบบตรวจพบว่าประตูตู้เซฟถูกเปิดค้างไว้ยาวนานเกิน 200 วินาที จะมีเสียงเตือน "บี๊-บี๊-บี๊" ดังขึ้น เพื่อเตือนให้ปิดประตูให้สนิท



การแจ้งเตือนผ่านแอป (Remote Alerts via Tuya Smart)

ตู้เซฟรองรับการแจ้งเตือนสถานะตู้เซฟแบบเรียลไทม์ เช่น สแกนนิ้วผิด ,กดปุ่มรหัส
การสั่นสะเทือน ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Tuya Smart" ลงบนมือถือและลงทะเบียนใช้งาน

2. เข้าสู่โหมดจับคู่เครือข่าย : เปิดประตูตู้เซฟค้างไว้


แตะแป้นกดรหัส กดเลข “ 8 8 ” แล้วกด กดปุ่ม SET (ปุ่มตั้งค่า) สั้นๆ 1 ครั้ง
ไฟแป้นกดรหัสกะพริบเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่

3. เปิดแอปพลิเคชัน ไปที่หน้าแรก -> Add Device (เพิ่มอุปกรณ์)

-> Discover Device (ค้นหาอุปกรณ์)


-> กรอกข้อมูล Wi-Fi บ้านของคุณ (2.4GHz เท่านั้น)

-> รอจนการจับคู่เสร็จสิ้น

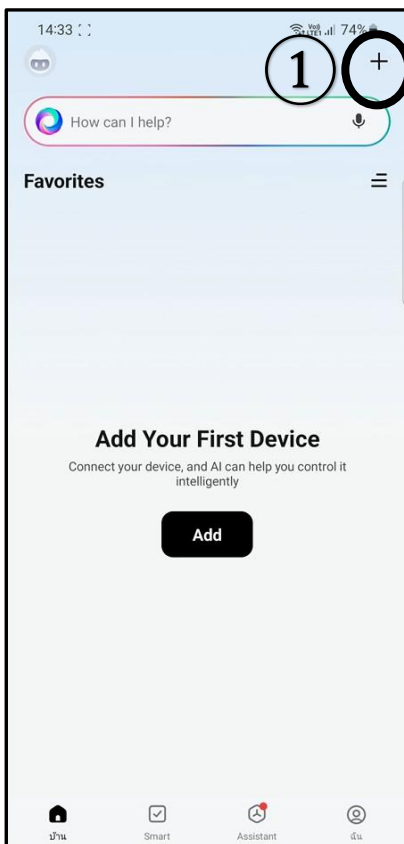


● กดเปิดบลูทูธ = อนุญาต


● กดเปิดโลเคชั่น = ขณะใช้แอป

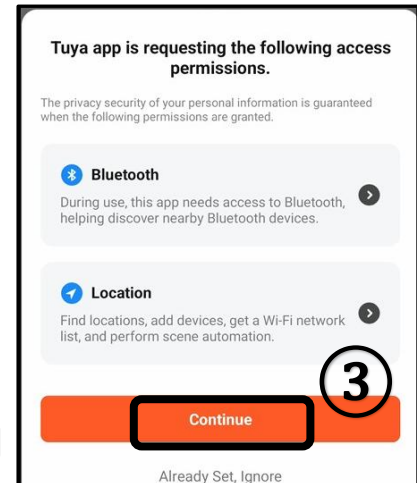

กำลังค้นหาตู้เซฟ



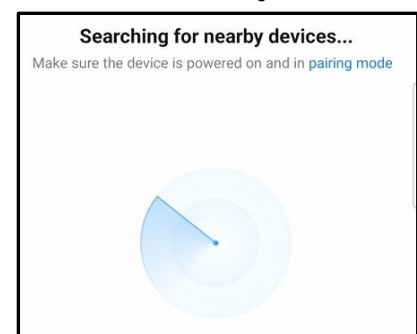


หน้าหลัก หน้าจอแสดงสถานะต่างๆของตู้เซฟ

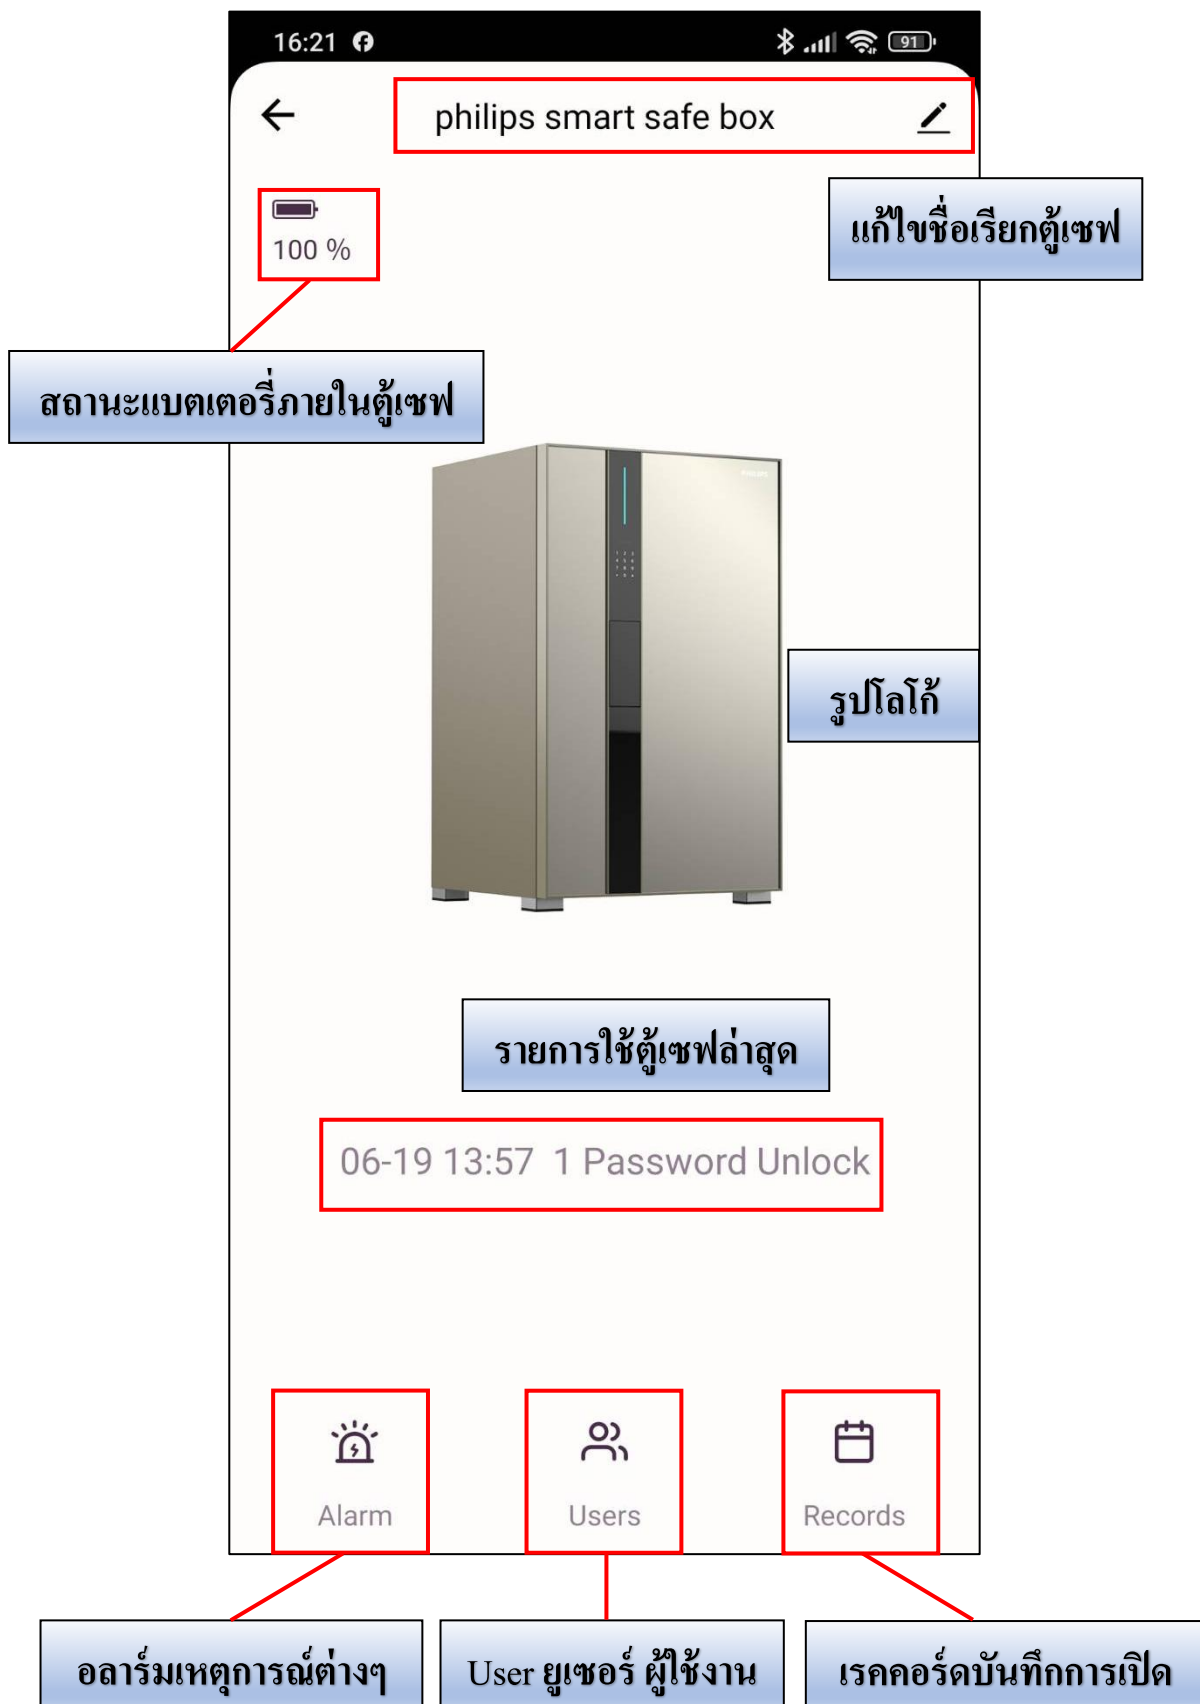

ปุ่ม Alarm อลาร์มแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ

ข้อความการแจ้งเตือนบนมือถือ

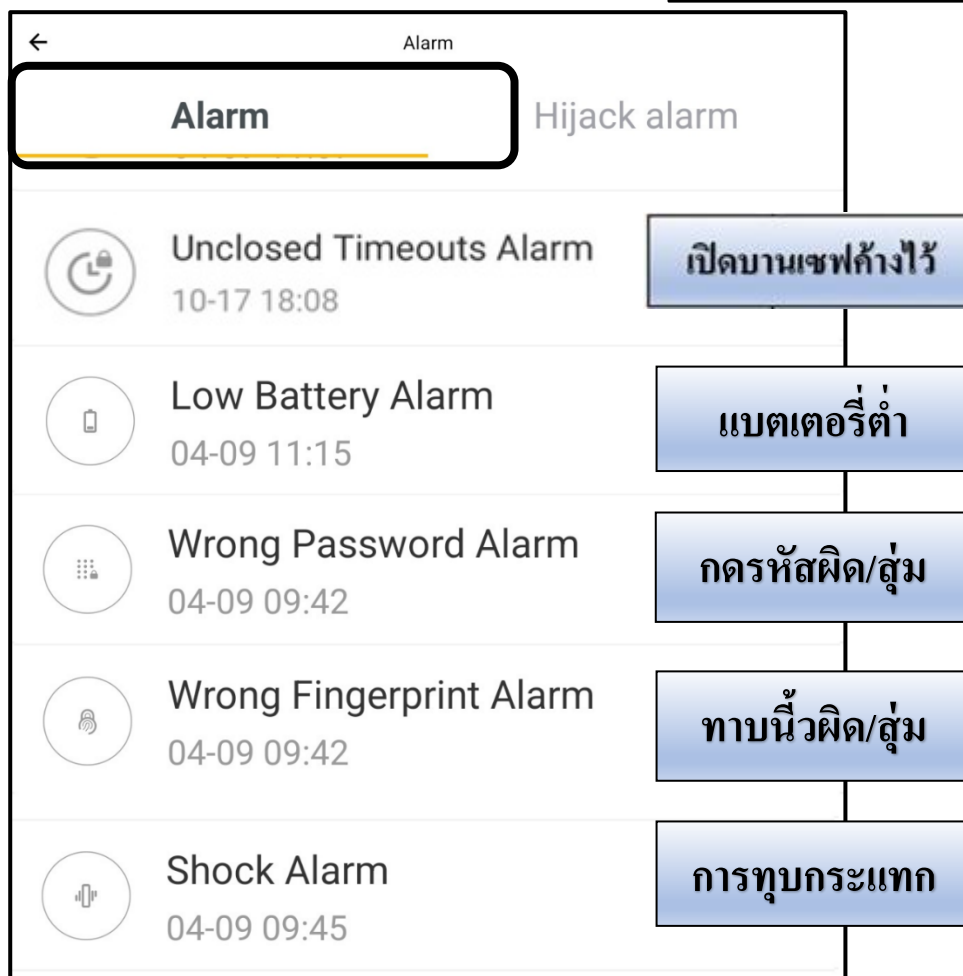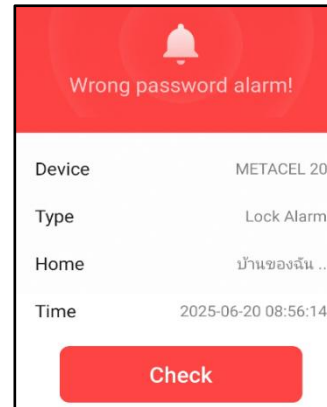
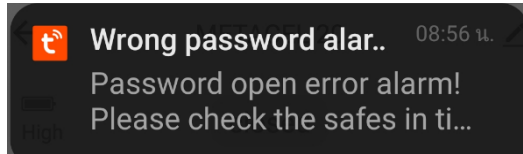


หมายเหตุ :

- แอปเก็บแต่เหตุการณ์เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับรหัสผ่านและลายนิ้วมือของผู้เซฟ จึงไม่สามารถแฮกแอปเพื่อเปิดตู้เซฟได้
- หากมือถือไม่มีการแจ้งเตือน ให้เปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนของมือถือ

ปุ่ม *Records* เรคคอร์ดบันทึกการเปิดตู้ ย้อนหลังได้ 20 เหตุการณ์

ข้อความการแจ้งเตือนบนมือถือ

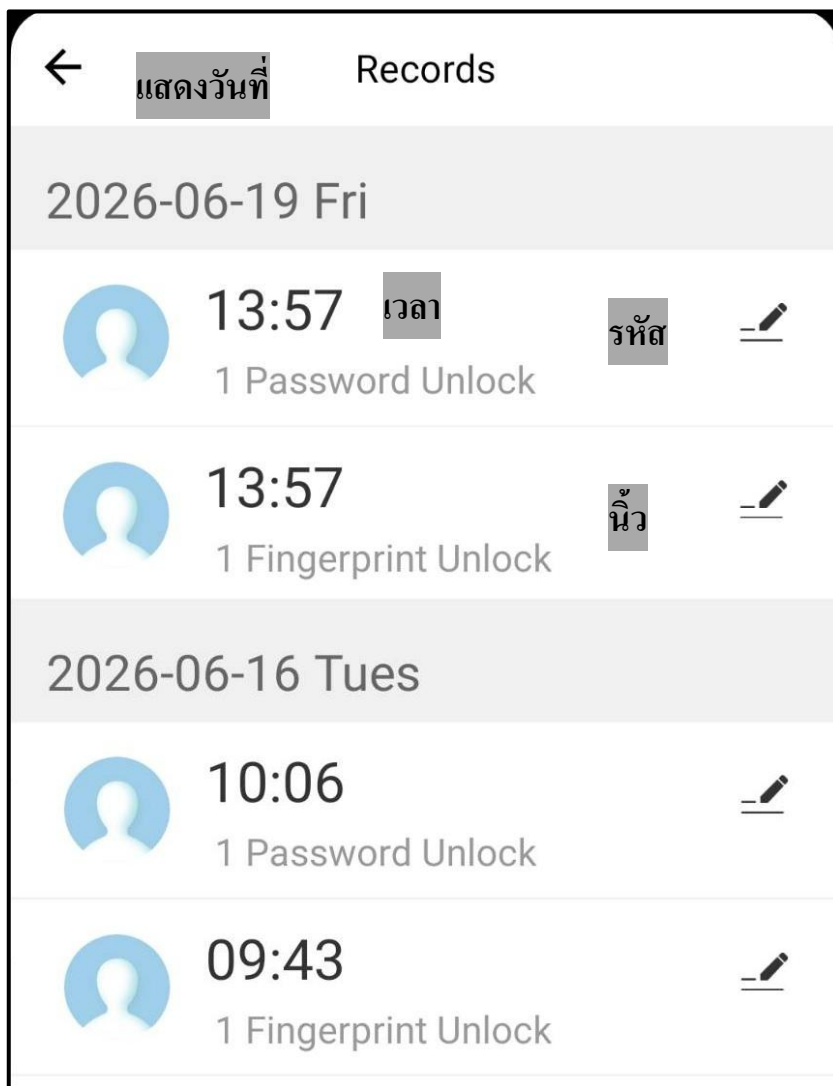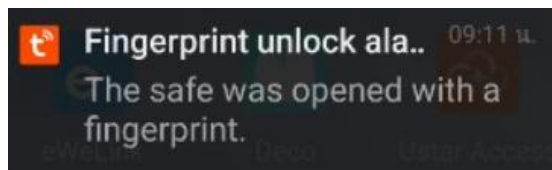

หมายเหตุ :

- การบันทึกเป็นแบบวนซ้ำ มีเหตุการณ์ใหม่เข้ามา เหตุการณ์เก่าสุดจะหายไป
- ข้อมูลบันทึกหาย หากลบแอปหรือลงทะเบียนแอปใหม่



สรุปการใช้งาน

<u>เปิดใช้ครั้งแรก</u> • กดรหัส ‘1234’ และ ‘#’ (หากมีการตั้งค่า รหัสพื้นฐานรหัสนี้จะหายไป) • ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือใดๆเปิดได้ ยกเว้นลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น	
<u>รหัสผ่านลงทะเบียนลายนิ้วมือ</u> สร้างรหัสผ่าน - กดปุ่มการตั้งค่า SET - เสียง “บี๊บ 1 ครั้งสั้นๆ” - กดรหัส 3 – 8 หลัก กด “#” - กดรหัสอีกครั้ง กด “#” ยืนยัน ลงทะเบียนลายนิ้วมือ - กดปุ่มการตั้งค่า SET - เสียง “บี๊บ 1 ครั้งสั้นๆ” - ทาบนิ้ว 4 ครั้ง	<u>เปิด/ปิด โหมดปลอดภัยขั้นสูง</u> เปิดใช้ 2 อย่างเปิดตู้เซฟ - กดปุ่มเลข “2” - กดปุ่มการตั้งค่า SET รหัส+นิ้ว, รหัส+รหัส ปิดใช้ 2 อย่าง ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเปิดตู้เซฟ - กดปุ่มเลข “1” - กดปุ่มการตั้งค่า SET รหัส หรือ นิ้ว * ต้องมีรหัสอย่างน้อย 2 ชุด
<u>ลบเพิ่มนิ้วมือรหัสส่วนตัว</u> - กดปุ่มการตั้งค่า SET ค้างไว้ 3 วินาที - เสียง “บี๊ปปยาว” - กลับสู่ค่าโรงงาน ลบนิ้วและรหัสทั้งหมด	<u>เปิดการแจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือน</u> - กดปุ่มกดรหัส “0” ค้างไว้ - เสียง “บี๊ปปยาว” - เสียงร้องเตือน 20 วินาที * จะยกเลิกการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเปิดเซฟ
<u>แจ้งเตือนกดรหัสผิดพลาด</u> - สแกนนิ้วผิด 5 ครั้ง หรือกดรหัสผิด 3 ครั้ง - เสียงร้องเตือน 20 วินาที - ตู้เซฟล็อกใช้งานไม่ได้ 180 วินาที	<u>แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ</u> - เปิดตู้เซฟด้วยรหัสหรือลายนิ้วมือ - เสียง “บี๊บ 10 ครั้ง” * ต้องรีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
เสียงเตือนการเปิดประตูค้าง หลังเปิดค้าง 200 วิ	ไฟแอลอีดีภายในตู้ติด 10 วินาที หลังจากสั่งงานเปิดตู้

ข้อควรระวัง

- อย่าเก็บกุกญแจกุเงินอิเล็กทรอนิกส์ USB ไว้ในตู้เซฟ
- ใช้แบตเตอรี่ 'อัลคาไลน์' ขนาด AA เท่านั้น เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 6-12 เดือนแล้วแต่ยี่ห้อ, วันผลิต, อุณหภูมิ, ความถี่การใช้งาน
- ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกัน ไม่ปะปนกับถ่านเก่า
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่หลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกัน อายุแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากัน
- ตรวจสอบวิธีการใส่แบตเตอรี่และขั้วให้ถูกต้องเสมอ
- หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่เกิดการชอร์ตกัน
- ไม่แกะชิ้นส่วนแบตเตอรี่ออกมาเล่นและไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง
- ปิดบานเซฟทุกครั้งหลังการใช้งาน อย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็น
- นำแบตเตอรี่ออกจากตู้เซฟ ถ้าไม่ได้ใช้ตู้เซฟเป็นเวลานาน
- หากระบบเตือนโลว์แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต่ำควรซื้อหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนทันทีเท่าที่เป็นไปได้
- เซนเซอร์สแกนนิ้วเป็นแบบเซมิคอนดักเตอร์ จึงควรทำความสะอาดนิ้วมือก่อนการสแกนนิ้ว เพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์ทำลายเซนเซอร์สแกนนิ้ว
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ด เพราะแอลกอฮอล์จะทำลายแผ่นฟิล์มที่ใช้ในการอ่านลายนิ้วมือ
- ใช้สก็อตเทปด้านที่มีกาว ตะบบริเวณตำแหน่งที่วางนิ้วมือแล้วดึงออก ทำอย่างนี้หลายๆ ครั้ง
- ฝ้านุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด แบบไม่มีขน (ไม่ควรใช้ผ้าขนหนูที่มีขนหลุด)

ใบรับประกัน

รุ่นผลิตภัณฑ์			หมายเลข ซีเรียลของ ผลิตภัณฑ์	
เลขที่ใบเสร็จ			พนักงาน ขาย	
ที่อยู่ ผู้จัดจำหน่าย				
วันที่ซื้อสินค้า			ชื่อผู้ใช้งาน	
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้งาน			ที่อยู่ผู้ใช้งาน	
รายละเอียด เหตุขัดข้อง				
บันทึก การซ่อมบำรุง	วันที่	ปัญหา	ชื่อพนักงานซ่อม	ลายเซ็นผู้ใช้งาน

หากมีเหตุข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง

ติดต่อ บริษัท โพรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

ไลน์ออฟฟิเชียล @philipssafe โทร. 08-4509-9777, 0-2961-7176 แฟกซ์. 0-2961-7162

