

คู่มือตู้ลิ้นชัก

DM-2045ZW



บริการหลังการขาย


ติดต่อไลน์ออฟฟิเชียล @ServicePWS




1 ทำความรู้จักตู้ลิ้นชัก



ขาตู้ 4 ชั้น

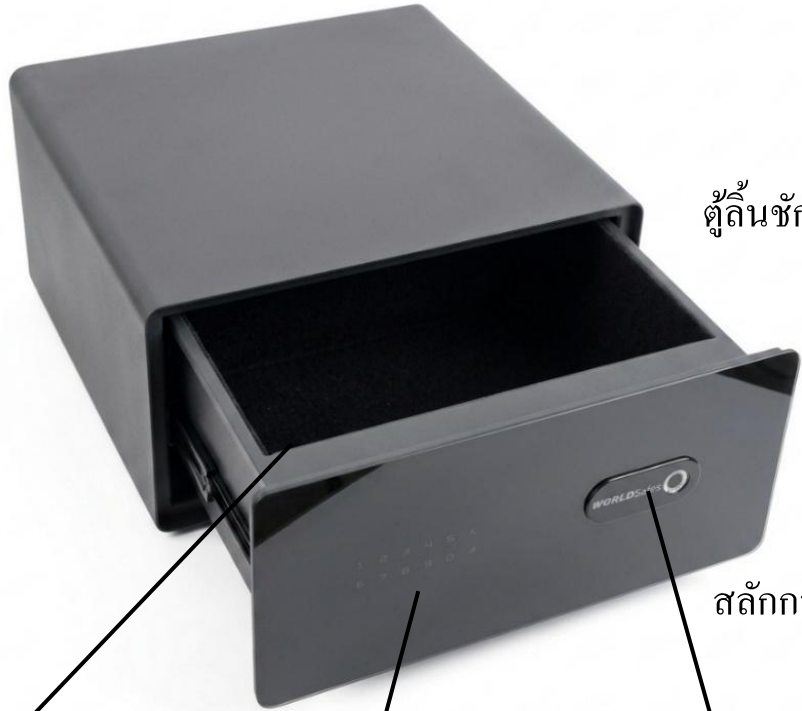

ตู้ลิ้นชัก

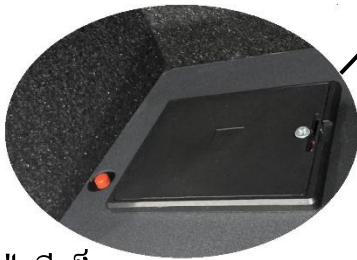


ปุ่มรีเซ็ต

ช่องรางถ่าน



หน้าจอแอลอีดี

เป็นตัวเลขทัชสกรีน

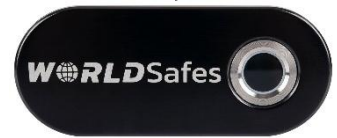

สลักกลอน

เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ



ช่องกดยกเงิน

ช่องจ่ายไฟฉุกเฉิน TYPE-C



กุญแจฉุกเฉิน



กล่องแบตเตอรี่ฉุกเฉิน TYPE-C

2 การเปิดตู้ลิ้นชัก

2.1 รหัส: แต่ละแป้นกดทัชสกรีน กดรหัส “XXXX” และกด “#” มีเสียงบี๊บ บี๊บ หน้าจอแสดงข้อความ “OPEN-OPENED” ลิ้นชักดึงเปิดออกมา

หมายเหตุ: รหัสผู้ใช้จากโรงงาน “1234”

2.2 ลายนิ้วมือ: วางนิ้วลงบนเซ็นเซอร์ รองจนกระทั่งไฟสีเขียวติดขึ้น มีเสียงบี๊บ บี๊บ หน้าจอแสดงข้อความ “OPEN-OPENED” ลิ้นชักดึงเปิดออกมา

หมายเหตุ: ค่าจากโรงงานไม่มีลายนิ้วมือ ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือใดๆเปิดได้

2.3 รหัส + ลายนิ้วมือ: แต่ละแป้นกดทัชสกรีน กดรหัส “XXXX” และกด “#” แล้ววางนิ้วลงบนเซ็นเซอร์ รองจนกระทั่งไฟสีเขียวติดขึ้น หน้าจอแสดงข้อความ “OPEN-OPENED” ลิ้นชักดึงเปิดออกมา

หมายเหตุ: สามารถทาบลายนิ้วมือก่อนกดรหัสผ่านได้

3 การล็อก

กดหน้าบานลิ้นชัก ปิดให้สนิทและรอประมาณ 2 วินาที หน้าจอแสดงข้อความ “CLOSE- CLOSEd” มีเสียงบี๊บ บี๊บ ลิ้นชักล็อกเรียบร้อยแล้ว

4 การตั้งค่าต่างๆ

4.1 แตะแป้นกดทัชสกรีน

4.2 กดปุ่ม “★” ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอ LED แสดงข้อความ “ SET ”

4.3 กดรหัสผู้ใช้ “ XXXX ” และกด “ # ”

หมายเหตุ: หากปัจจุบันใช้โหมดการเปิดด้วย 2 อย่าง รหัส + ลายนิ้วมือ จะต้องทาบลายนิ้วมือที่ถูกตั้งด้วย

4.4 เมนูย่อยดังต่อไปนี้:

➤ SET-PD (เปลี่ยนรหัสผู้ใช้)

- BEGIN: ป้อนรหัสผู้ใช้ใหม่ (1-10 หลัก) และกด “ # ”
- AGAIN: ป้อนรหัสใหม่ ซ้ำอีกครั้ง (1-10 หลัก) และกด “ # ”
- DONE: การเปลี่ยนรหัสเสร็จสมบูรณ์

➤ SET-OP (เปลี่ยนโหมดการเปิดตู้)

- F-OR-P: ใช้ลายนิ้วมือ หรือ รหัสผู้ใช้ ใดๆอย่างหนึ่ง และกด “ # ”
- F-AD-P: ใช้ทั้งลายนิ้วมือ และ รหัสผู้ใช้ เพื่อเปิดตู้ และกด “ # ”


➤ SET-AL (ไม่ได้ใช้งาน)

- กด “ 0 ” เพื่อเลื่อนเมนู
- กด “ # ” เพื่อยืนยันการตั้งค่าใหม่
- กด “ ★ ” เพื่อออกจากเมนู

หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 10 วินาที จะออกจากเมนูการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

5 การบันทึกถายนิ้วมือ

1. กดปุ่มรีเซ็ต 1 ครั้ง ที่แผงด้านซ้ายด้านในลิ้นชัก (ใกล้กับช่องวางถ่าน)
2. มีเสียงบีบ 1 ครั้ง และไฟสีน้ำเงินที่สแกนลายนิ้วมือติด
3. วางนิ้วลงบนเซ็นเซอร์วางนิ้ว ใดๆ จนไฟสีเขียวติดขึ้น มีเสียงบีบ 1 ครั้ง
4. ยกนิ้วออก
5. ไฟสีน้ำเงินติดขึ้นอีกครั้ง วางนิ้วเดิมลงบนเซ็นเซอร์วางนิ้ว ใดๆ จนไฟสีเขียวติดขึ้น มีเสียงบีบ 2 ครั้ง การบันทึกเสร็จสมบูรณ์

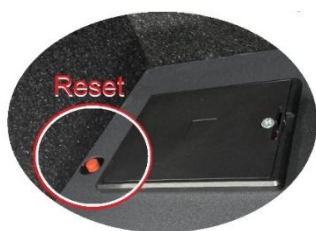

กด Reset



ทาบบครั้งที่ 1




ทาบบครั้งที่ 2

หมายเหตุ:

- แต่หากได้ยินเสียงบีบ 3 ครั้งแสดงการบันทึกถายนิ้วมือนล้มเหลว ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1.
- เพิ่มลายนิ้วมือถัดไปให้เริ่มทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1.
- บันทึกถายนิ้วมือเกิน 25 ลายนิ้วมือ
- เพื่อความแม่นยำ ควรวางนิ้วให้ต่างกัน (ทาบบนิ้วเอียงซ้าย, ทาบบนิ้วเอียงขวา)
- โปรดรักษานิ้วให้แห้งและสะอาดก่อนวางลงบนเซ็นเซอร์

6 การรีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน

เปิดตู้ลิ้นชัก กดปุ่มรีเซ็ตที่แผงด้านซ้ายด้านในลิ้นชัก (ใกล้กับช่องวางถ่าน) ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที ได้ยินเสียงบี๊บ 2 ครั้ง แสดงว่ารหัสและลายนิ้วมือทั้งหมดถูกลบและกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Default Setting)

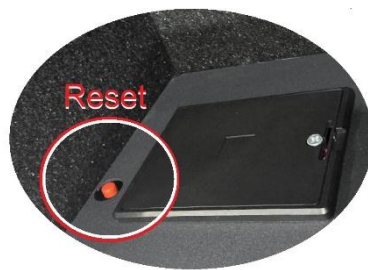

หมายเหตุ:

- ไม่สามารถลบการลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ละรายการได้

7 สัญญาณเตือน

ขณะตู้ลิ้นชักล็อกอยู่ หากป้อนรหัสผู้ใช้ผิด ติดต่อกัน 3 ครั้ง หรือ ทาบลายนิ้วมือผิด 5 ครั้ง จะมีเสียงแจ้งเตือนเป็นเวลา 1 นาที

หมายเหตุ:

- หยุดการเตือนด้วย การป้อนรหัสผู้ใช้ที่ถูกต้อง หรือทาบลายนิ้วมือที่ถูกต้อง

8 แบตเตอรี่ต่ำ

หากหน้าจอแสดงข้อความ LO-BAT โปรดเปลี่ยนถ่านแบบ AA จำนวน 4 ก้อน ภายในตู้เซฟทันที แต่หากแบตเตอรี่ภายในหมด สามารถใช้รางถ่านฉุกเฉินหรือ เพาเวอร์แบงก์ที่เป็นหัว TYPE-C เสียบจ่ายไฟได้ แนะนำให้ใช้ถ่านแบบอัลคาไลน์เพื่อ อายุการใช้งานที่นานขึ้น



หน้าจอแสดง LO-BAT



กล่องแบตเตอรี่ฉุกเฉิน TYPE-C

9 ข้อผิดพลาดหน้าจอขึ้น E-RUN/B-LOC

1. อาจเป็นเพราะสลักล็อกติดขัด – ลองกดครัทส์หรือลายนิ้วมือเพื่อเปิดประตูอีกครั้ง และล็อกอีกครั้ง
2. หากมอเตอร์ไม่ทำงาน – จำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ (โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย)
3. หากคุณใช้กุญแจฉุกเฉินเพื่อเปิดตู้ โปรดดึงกุญแจออก ก่อนที่คุณจะทาบลายนิ้วมือ/ครัทส์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์และกลไกการล็อก

10 ข้อควรระวัง

- ห้ามกระแทกแผงด้านหน้า แผงด้านหน้าของตู้เซฟนี้ทำจาก กระจก เมื่อคุณเคลื่อนย้าย/ยก/วาง โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- โปรดวางผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นผิวที่เรียบ และมีฐานที่แข็งแรง มิฉะนั้น แผงด้านหน้าอาจมีความเสี่ยงที่จะ แตกหัก เนื่องจากการชนกับสิ่งของอื่น
- อย่าเก็บกัญญาเงินและกล่องแบตเตอรี่เงินไว้ในตู้เซฟ
- ใช้แบตเตอรี่ 'อัลคาไลน์' ขนาด AA เท่านั้น เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 6-12 เดือนแล้วแต่ยี่ห้อ, วันผลิต, อุณหภูมิ, ความถี่การใช้งาน
- ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกัน ไม่ปะปนกับถ่านเก่า
- หากไม่ใช่ตู้เซฟเป็นเวลานาน ต้องเอาแบตเตอรี่ของเครื่องออกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมน้ำกรดไหลทำลายแผงวงจรเสียหายได้ ให้ใช้กัญญาเงินเปิด/ปิดแทน
- หากระบบเตือน โลว์แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต่ำควรซื้อหาถ่านมาเปลี่ยนทันทีเท่าที่เป็นไปได้
- เซ็นเซอร์สแกนนิ้วเป็นแบบเคมีคอนดักเตอร์ จึงควรทำความสะอาดนิ้วมือก่อนการสแกนนิ้วเพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์ทำลายเซ็นเซอร์สแกนนิ้ว
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ด เพราะแอลกอฮอล์จะทำลายแผ่นฟิล์มที่ใช้ในการอ่านลายนิ้วมือ
- ใช้สก็อตเทปด้านที่มีกาว ตะขบบริเวณตำแหน่งที่วางนิ้วมือแล้วดึงออก ทำอย่างนี้หลายๆ ครั้ง

วิธีถอดลิ้นชักออก

- เปิดตู้ลิ้นชัก
- กดหรือดันเขี้ยวล็อกรางลิ้นชัก



- ด้านซ้ายดันขึ้น ด้านขวากดลง แล้วค่อยๆดึงลิ้นชักออกมา
- การใส่กลับ เพียงใส่รางลิ้นชัก(ทั้ง 2 ข้างซ้ายขวา)ให้ตรง แล้วเลื่อนปิดให้สุด